


1 SOLO AMMINISTRATORE Video Guida:



1

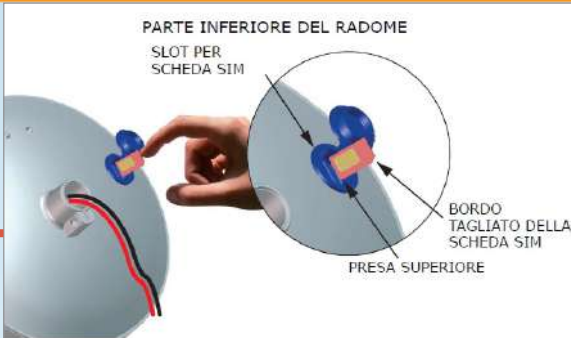

1) IMPORTANTE: Se la scheda SIM ha un codice PIN, è necessario rimuovere la richiesta del codice PIN, prima di inserire la carta SIM nel **weBoat**. Tale operazione può essere fatta attraverso un telefono cellulare e varia in base ai singoli telefoni cellulari. Si prega di verificare la procedura nelle istruzioni del Vostro telefono cellulare o di contattare il Vostro operatore.

2


2) Inserire la SIM card nella presa superiore della slot esterna con i contatti rivolti verso il basso e il bordo tagliato della SIM rivolto verso l'esterno.

3



3) Scarica l'App Glomex nel vostro dispositivo (solo uno) da App Store (per i dispositivi Apple) o da Google Play (per i dispositivi Android).

4

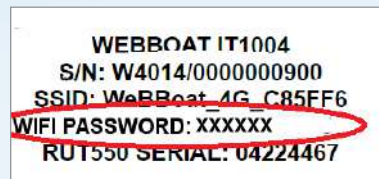


4) Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi del **weBoat** e inserire la password del Wi-Fi. È possibile trovare la password del Wi-Fi nell'etichetta nel retro di questa Guida e nella copertina del Manuale. Se avete perso la password, si prega di contattare Glomex service@glomex.it e comunicare il numero di serie del vostro **weBoat**.

5




5) Aprite l'App Glomex e selezionare " **weBoat Coastal Internet**" presente nel menù di sinistra.

6

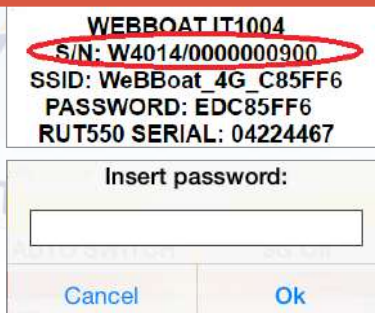

6) Compilate il modulo di registrazione ed inserite la password richiesta: **admin01** **IMPORTANTE:** Inserite in maniera corretta il S/N (numero di serie) del **weBoat** nel campo idoneo.

7

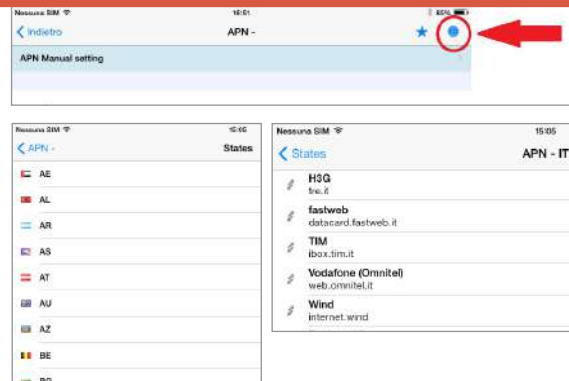

7) Selezionate l'APN dell'operatore di telefono della SIM inserita nel **weBoat** cliccando su APN in uso, quindi cliccate sull'icona Globo, quindi selezionate il vostro Paese, presente nella lista. Infine selezionate l'APN del vostro operatore e fate clic su OK per confermare.

GUIDA RAPIDA

UTENTI MASSIMO 31

weBoat crea una rete Wi-Fi che può essere utilizzata fino a 31 dispositivi internet differenti (iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, PC, ecc ..)

Per navigare in internet, gli utenti presenti nella barca devono semplicemente selezionare la rete Wi-Fi del **weBoat** sui propri dispositivi (Fig. A) e inserire la password del Wi-Fi (Fig. B)



Fig. A

WEBBOAT IT1004
S/N: W4014/0000000900
SSID: WeBBoat_4G_C85FF6
WIFI PASSWORD: XXXXXX
RUT550 SERIAL: 04224467

Fig. B

ETICHETTA
weBoat :

