

STEP 1 Insert one or two Micro SIM cards into the external slot, with the cut corner facing inward (Fig. 1).
IMPORTANT: Insert the SIM card only when the weBBoat® 4G Ultra Speed is powered off. It is recommended to remove the SIM PIN code before inserting the SIM card. The SIM PIN can also be entered through the App (**STEP 7**).

STEP 2 Connect the weBBoat® 4G Ultra Speed to a 12 or 24 Vdc power source.
IMPORTANT: The weBBoat® 4G Ultra Speed is not protected against overcurrent or short circuit. It is recommended to use a 1A fuse during installation.

STEP 3 Download and install the weBBoat® App on your device from the App Store (for iOS devices) or Google Play (for Android devices). Scan the QR code below (Fig. 2). **NOTE:** This quick guide refers to the iOS version. Android screens may differ slightly.

STEP 4 Connect your mobile device (e.g., smartphone) to the weBBoat® 4G Ultra Speed Wi-Fi network (Fig. 3). The default Wi-Fi name (SSID) is weBBoat_XXXX (where XXXX is a unique string for each unit) and is not password-protected. **NOTE:** Glomex recommends adding a password (at least 8 characters) after the first installation (see **STEP 11**).

STEP 5 Open the weBBoat® App. Press the "+" button in the top-right corner (Fig. 4). Select "QR Code". Scan the QR code on the router and press "Save" (Fig. 5). After scanning, you may rename the device. Alternatively, you may manually connect the weBBoat® 4G Ultra Speed by pressing the "+" button (Fig. 4) and entering the serial number found on the router's QR code label (Fig. 5). **NOTE:** The QR code and serial number also appear on page 2 (bottom right) of this quick guide.

STEP 6 Select the weBBoat® 4G Ultra Speed from the list (Fig. 6). Enter the administrator password: **admin** (Fig. 7). Then, tap Login button. then press "Login". **NOTE FOR IOS USERS:** for quick access, tap the star icon to select weBBoat device in the list.

STEP 7 In the "Setup Wizard", select the language (English, Italian, French, Spanish and German). English is the default setting (Fig. 8). To unblock the SIM card, enter the PIN code (if required). By default, the "Auto APN" option, which allows automatic connection, is selected (Fig. 8). To enter an APN manually, deselect the "Auto APN" option and a drop-down menu will be shown with a list of possible APNs. By selecting the value "none" from this list, it will be possible to manually enter a custom APN. (Fig. 9) **NOTE:** Check the correct APN with the Internet Service Provider (ISP) of the SIM card. If the APN you need is not included in the default list, please contact us at webboat@glomex.it.

STEP 8 In "Setup Wizard", the Autoswitch option is enabled by default. With enabled "Autoswitch" function, weBBoat® Plus 5G switches automatically from WiFi to 4G if the external WiFi Hotspot signal (i.e. marina WiFi) is lost. While using the 4G connection, if the same external WiFi Hotspot (i.e. marina Wi-Fi) is detected again, weBBoat® 4G Ultra Speed will switch the connection back from 4G to Wi-Fi automatically. To connect to an external Wi-Fi network, go to "Preferred connection", press WiFi networks and select one of the available external WiFi networks.

Enter the password (if necessary) and press the "connect" button to continue (Fig. 10).
WARNING: During Autoswitch configuration, the connection between the mobile device and the weBBoat® 4G Ultra Speed may be lost. Please check the connection between devices and, if necessary, reconnect them wirelessly before proceeding.

In the "Advanced Settings" section there is an "Autoswitch Configuration" section (Fig. 11) where it is possible to customize the operation of the "Autoswitch" mode by redefining the priority of the various Internet sources: WiFi (Default Priority 1), Mobile (Default Priority 2) and Starlink/SAT (Default Priority 3). (Fig. 11)

STEP 9 After pressing the "Connect" button, the Control Panel will be shown automatically. This section includes all information relating to the signal, the active SIM card, the Wi-Fi network to which the weBBoat® is connected and the configuration of the access point in use (Fig. 12).

STEP 10 In the "Control Panel", choose one of the Following Mobile modes (Fig. 12): **Auto:** the weBBoat® 4G Ultra Speed is connected to the network providing the best Internet connection. **4G Preference:** the weBBoat® 4G Ultra Speed is connected to the 4G network. If the 4G network is not

PASSAGGIO 1 Inserire una/due schede Micro SIM nello slot esterno con il bordo di taglio rivolto verso l'interno (Fig. 1).
IMPORTANTE: Inserire la scheda SIM quando il weBBoat® 4G Ultra Speed è spento. Si consiglia di rimuovere il codice PIN della SIM prima di inserire la scheda SIM nello slot del weBBoat®. Il codice PIN della SIM può anche essere inserito tramite App (**PASSAGGIO 7**).

PASSAGGIO 2 Collegare il weBBoat® 4G Ultra Speed ad una fonte di alimentazione 12 o 24 Vdc. **IMPORTANTE:** il weBBoat® 4G Ultra Speed non è protetto da sovracorrente e cortocircuito. Si consiglia di utilizzare un fusibile da 1A durante l'installazione.

PASSAGGIO 3 Scaricare ed installare l'App weBBoat® sul proprio dispositivo dall'App Store (per dispositivi iOS) e da Google Play (per dispositivi Android). Scansionare il codice QR qui sotto (Fig. 2). **NOTA:** Questa guida rapida fa riferimento alla versione iOS. Le schermate per la versione Android potrebbero differire leggermente.

PASSAGGIO 4 Connettere il proprio dispositivo mobile (per esempio smartphone) alla rete Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed (Fig. 3). Il nome predefinito della rete Wi-Fi (SSID) è weBBoat_XXXX (dove XXXX è una stringa univoca per ogni weBBoat® 4G Ultra Speed) e non è protetto da password. **NOTA:** Glomex consiglia di aggiungere, dopo la prima installazione, una password (almeno 8 caratteri) alla rete Wi-Fi weBBoat® 4G Ultra Speed (si veda **PASSAGGIO 11**).

PASSAGGIO 5 Aprire l'App weBBoat®. Premere il pulsante "+" in alto a destra (Fig. 4). Premere il pulsante Codice QR. Scansionare il codice QR sul router e premere "Salva" (Fig. 5). Dopo aver scansionato il codice QR, è possibile rinominare il dispositivo. In alternativa, è possibile collegare manualmente il weBBoat® 4G Ultra Speed facendo clic sul pulsante "+" in alto (Fig. 4) e inserire manualmente il numero di serie situato nell'etichetta del codice QR del router (Fig. 5). **NOTA:** Il codice QR e il numero di serie si possono trovare a pagina 2 in basso a destra di questa guida rapida.

PASSAGGIO 6 Selezionare il weBBoat® 4G Ultra Speed nell'elenco (Fig. 6). Inserire la password amministratore: **admin** (Fig. 7). Quindi, premere il pulsante Login. **NOTA PER L'UTENTE IOS:** per l'accesso rapido, toccare l'icona a stella per selezionare i dispositivi weBBoat nell'elenco.

PASSAGGIO 7 In "Configurazione guidata", selezionare la lingua (inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco). La lingua inglese è l'impostazione predefinita (Fig. 8). Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PIN (se necessario). Di default l'opzione "Auto APN", che permette una connessione automatica, è selezionata (Fig. 8). Per inserire un APN manualmente, deselezionare l'opzione "Auto APN" e verrà mostrato un menu a tendina con un elenco di possibili APN. Selezionando da questo elenco il valore "nessuno" sarà possibile inserire manualmente un APN custom. (Fig. 9) **NOTA:** Verificare l'APN corretto con il Provider di servizi Internet (ISP) della scheda SIM. Se l'APN di cui si ha bisogno non fosse incluso nell'elenco di default, siete pregati di contattarci a webboat@glomex.it.

PASSAGGIO 8 In "Configurazione guidata", l'opzione di Autoswitch è abilitata come impostazione predefinita. La funzione "Autoswitch" consente di passare automaticamente da Wi-Fi a 4G se si perde il segnale dell'hotspot Wi-Fi esterno (es. Wi-Fi della marina). Quando si utilizza la connessione 4G, se viene rilevato nuovamente lo stesso hotspot Wi-Fi esterno (ad es. Wi-Fi della marina), weBBoat® 4G Ultra Speed passerà automaticamente da 4G a Wi-Fi. Per connettersi ad una rete Wi-Fi esterna, andare in "connessione preferita", premere reti WiFi e selezionare una delle reti WiFi esterne disponibili. Inserire la password (se necessario) e premere il pulsante "connettere" per continuare (Fig. 10). **AVVERTENZA:** Durante la configurazione Autoswitch, la connessione tra il dispositivo mobile e weBBoat® 4G Ultra Speed potrebbe andare persa. Si prega di verificare la connessione tra i dispositivi e, se necessario, riconnetterli in modalità wireless prima di procedere. Nella sezione "Impostazioni avanzate" è presente una sezione "Configurazione Autoswitch" (Fig. 11) nella quale è possibile personalizzare il funzionamento della modalità "Autoswitch" andando a ridefinire la priorità delle varie sorgenti internet: WiFi (Default Priorità 1), Mobile (Default Priorità 2) e Starlink/SAT (Default Priorità 3). (Fig. 11)

PASSAGGIO 9 Dopo aver premuto il tasto "Connetti", il Pannello di Controllo verrà mostrato automaticamente. Questa sezione include tutte le informazioni relative al segnale, la scheda SIM attiva, la rete Wi-Fi alla quale il weBBoat® è collegato e la configurazione dell'access point in uso (Fig. 12).

PASSAGGIO 10 Nel "Pannello di controllo", scegliere una delle seguenti modalità Mobile (Fig. 12): **Auto:** weBBoat® 4G Ultra Speed è collegato

ÉTAPE 1 Insérer une/deux cartes Micro SIM dans le logement externe avec le bord coupé tourné vers l'intérieur (Fig. 1).
IMPORTANT : Insérer la carte SIM lorsque le weBBoat® 4G Ultra Speed est éteint. Il est recommandé de retirer le code PIN de la SIM avant d'insérer la carte SIM dans le logement SIM du weBBoat®. Le code PIN de la SIM peut également être saisi via l'appli (**ÉTAPE 7**).

ÉTAPE 2 Connecter le weBBoat® 4G Ultra Speed à une source d'alimentation de 12 ou 24 Vdc. **IMPORTANT :** le weBBoat® 4G Ultra Speed n'est pas protégé contre les surintensités ni les courts-circuits. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 1A lors de l'installation.

ÉTAPE 3 Télécharger et installer l'App weBBoat® sur votre appareil depuis l'App Store (pour appareils iOS) et depuis Google Play (pour appareils Android). Scanner le code QR ci-dessous (Fig. 2). **REMARQUE:** Ce guide rapide se réfère à la version iOS. Les écrans de la version Android peuvent différer légèrement.

ÉTAPE 4 Connecter votre appareil mobile (par exemple smartphone) au réseau Wi-Fi du weBBoat® 4G Ultra Speed (Fig. 3). Le nom par défaut du réseau Wi-Fi (SSID) est weBBoat_XXXX (où XXXX est une chaîne unique pour chaque weBBoat® 4G Ultra Speed) et n'est pas protégé par mot de passe. **REMARQUE:** Glomex recommande d'ajouter un mot de passe (au moins 8 caractères) après la première installation au réseau Wi-Fi weBBoat® 4G Ultra Plus (voir l'**ÉTAPE 11**).

ÉTAPE 5 Ouvrir l'App weBBoat®. Appuyer sur le bouton "+" en haut à droite (Fig. 4). Appuyer sur le bouton Code QR. Scanner le code QR sur le router et appuyer sur "Save" (Enregistrer) (Fig. 5). Après avoir scanné le code QR, il est possible de renommer l'appareil. Alternativement, il est possible de connecter manuellement le weBBoat® 4G Ultra Speed en cliquant sur le bouton "+" en haut (Fig. 4) et en saisissant manuellement le numéro de série situé sur l'étiquette du code QR du routeur (Fig. 5). **REMARQUE:** Le code QR et le numéro de série se trouvent également en page 2 en bas à droite de ce guide rapide.

ÉTAPE 6 Sélectionner le weBBoat® 4G Ultra Speed dans la liste (Fig. 6). Saisir le mot de passe administrateur : **admin** (Fig. 7). Puis appuyer sur le bouton "Login" (Connexion). **REMARQUE POUR LES DISPOSITIFS IOS:** pour un accès rapide, toucher l'icône étoile pour sélectionner les appareils weBBoat dans la liste.

ÉTAPE 7 sélectionner la langue (anglais, italien, français, espagnol et allemand). L'anglais est le réglage par défaut (Fig. 8). Pour déverrouiller la carte SIM, saisir le code PIN (si nécessaire). Par défaut, l'option "APN Auto", qui permet une connexion automatique, est sélectionnée (Fig. 8). Pour saisir un APN manuellement, désélectionner l'option "APN Auto" et un menu déroulant avec une liste d'APN possibles s'affichera. En sélectionnant la valeur "aucun" dans cette liste, il sera possible de saisir manuellement un APN personnalisé (Fig. 9). **REMARQUE:** Vérifier l'APN correct auprès du fournisseur de services Internet (ISP) de la SIM. Si l'APN requis n'est pas inclus dans la liste par défaut, veuillez nous contacter à webboat@glomex.it.

ÉTAPE 8 Dans « Setup Wizard » (configuration) l'option "Autoswitch" est activée par défaut. Avec la fonction "Autoswitch" activée le weBBoat® passe automatiquement du Wi-Fi au 4G si le signal de la borne Wi-Fi externe (c'est-à-dire marina Wi-Fi) est perdu. Lorsque vous utilisez la connexion 4G, si la même borne Wi-Fi externe (c'est-à-dire marina Wi-Fi) est détectée à nouveau, le weBBoat® 4G Ultra Speed rétablira la connexion du 4G au Wi-Fi automatiquement. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi externe, allez dans "Connexion préférée", appuyez sur les réseaux Wi-Fi et sélectionnez l'un des réseaux Wi-Fi externes disponibles. Entrez le mot de passe (si nécessaire) et appuyez sur le bouton "connecter" pour continuer (Fig. 10). **AVERTISSEMENT:** lors de la configuration "Autoswitch", la connexion wi-fi entre l'appareil mobile et le weBBoat® 4G Ultra Speed pourrait être perdue. Veuillez vérifier la connexion entre les appareils et, au besoin, les reconnecter avant de continuer. Dans la section "Paramètres avancés", il y a une section "Configuration Autoswitch" (Fig. 11) dans laquelle il est possible de personnaliser le fonctionnement du mode "Autoswitch" en redéfinissant la priorité des différentes sources Internet: Wi-Fi (Priorité par défaut 1), Mobile (Priorité par défaut 2) et Starlink/SAT (Priorité par défaut 3). (Fig. 11)

ÉTAPE 9 Après avoir appuyé sur le bouton "Connecter", le Panneau de Contrôle s'affichera automatiquement. Cette section inclut toutes les informations concernant le signal, la carte SIM active, le réseau Wi-Fi auquel le weBBoat est connecté, et la configuration du point d'accès en cours d'utilisation (Fig. 12).

SCHRITT 1 Eine/zwei Micro-SIM-Karten in den externen Slot einsetzen, wobei die Schnittkante nach innen zeigt (Abb. 1).
WICHTIG: Die SIM-Karte einlegen, wenn der weBBoat® 4G Ultra Speed ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, den SIM-PIN-Code zu entfernen, bevor die SIM-Karte in den SIM-Slot des weBBoat® eingesetzt wird. Der SIM-PIN-Code kann auch über die App eingegeben werden (**SCHRITT 7**).

SCHRITT 2 Den weBBoat® 4G Ultra Speed an eine 12- oder 24-V-Gleichstromquelle anschließen. **WICHTIG:** Der weBBoat® 4G Ultra Speed ist nicht gegen Überstrom und Kurzschluss geschützt. Es wird empfohlen, während der Installation eine 1A-Sicherung zu verwenden.

SCHRITT 3 Die weBBoat®-App aus dem App Store (für iOS-Geräte) und aus Google Play (für Android-Geräte) auf dem eigenen Gerät herunterladen und installieren. Den untenstehenden QR-Code scannen (Abb. 2). **HINWEIS:** Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die iOS-Version. Die Bildschirme der Android-Version können leicht abweichen.

SCHRITT 4 Das eigene mobile Gerät (z. B. Smartphone) mit dem Wi-Fi-Netzwerk des weBBoat® 4G Ultra Speed verbinden (Abb. 3). Der Standard-Wi-Fi-Name (SSID) lautet weBBoat_XXXX (wobei XXXX eine für jedes Gerät eindeutige Zeichenfolge ist) und ist nicht passwortgeschützt. **HINWEIS:** Glomex empfiehlt, nach der ersten Installation ein Passwort (mindestens 8 Zeichen) für das Wi-Fi-Netzwerk des weBBoat® 4G Ultra Speed festzulegen (siehe **SCHRITT 11**).

SCHRITT 5 Die weBBoat®-App öffnen. Die Taste „+“ oben rechts drücken (Abb. 4). Die Schaltfläche „QR-Code“ drücken. Den QR-Code auf dem Router scannen und „Speichern“ drücken (Abb. 5). Nach dem Scannen des QR-Codes kann das Gerät umbenannt werden. Alternativ kann der weBBoat® 4G Ultra Speed manuell verbunden werden, indem oben auf die Taste „+“ geklickt wird (Abb. 4) und die Seriennummer eingegeben wird, die sich auf dem QR-Code-Etikett des Routers befindet (Abb. 5). **HINWEIS:** Der QR-Code und die Seriennummer befinden sich auch auf Seite 2 unten rechts dieser Kurzanleitung.

SCHRITT 6 Den weBBoat® 4G Ultra Speed in der Liste auswählen (Abb. 6). Das Administrator-Passwort eingeben: **admin** (Abb. 7). Dann die Login-Taste drücken. **HINWEIS FÜR IOS-BENUTZER:** Für einen schnellen Zugriff das Sternsymbol berühren, um die weBBoat-Geräte in der Liste zu markieren.

SCHRITT 7 Im „Geführten Setup“ die Sprache auswählen (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch). Englisch ist die Standardeinstellung (Abb. 8). Um die SIM-Karte zu entsperren, den PIN-Code eingeben (falls erforderlich). Standardmäßig ist die Option „Auto APN“, die eine automatische Verbindung ermöglicht, ausgewählt (Abb. 8). Um einen APN manuell einzugeben, die Option „Auto APN“ deaktivieren; ein Dropdown-Menü mit möglichen APNs wird angezeigt. Durch Auswahl des Werts „none“ kann ein benutzerdefinierter APN manuell eingegeben werden (Abb. 9). **HINWEIS:** Den korrekten APN beim Internetdienstanbieter (ISP) der SIM-Karte prüfen. Falls der benötigte APN nicht in der Standardliste enthalten ist, kontaktieren Sie uns bitte unter webboat@glomex.it.

SCHRITT 8 Im „Geführten Setup“ ist die Autoswitch-Option standardmäßig aktiviert. Die Funktion „Autoswitch“ ermöglicht das automatische Umschalten von Wi-Fi auf 4G, wenn das Signal des externen Wi-Fi-Hotspots (z. B. Marina-WiFi) verloren geht. Bei Nutzung der 4G-Verbindung schaltet der weBBoat® 4G Ultra Speed automatisch zurück auf Wi-Fi, wenn derselbe externe Hotspot erneut erkannt wird. Um sich mit einem externen Wi-Fi-Netz zu verbinden: Unter „Bevorzugte Verbindung“ – „Wi-Fi-Netzwerke“ drücken und eines der verfügbaren externen Netzwerke auswählen. Das Passwort eingeben (falls erforderlich) und auf „Verbinden“ drücken (Abb. 10). **WARNUNG:** Während der Autoswitch-Konfiguration kann die Verbindung zwischen dem mobilen Gerät und dem weBBoat® 4G Ultra Speed unterbrochen werden. Bitte die Verbindung prüfen und falls notwendig vor dem Fortfahren erneut verbinden. Im Bereich „Erweiterte Einstellungen“ befindet sich der Abschnitt „Autoswitch-Konfiguration“ (Abb. 11), in dem die Priorität der verschiedenen Internetquellen angepasst werden kann: Wi-Fi (Standard-Priorität 1), Mobile (Standard-Priorität 2) und Starlink/SAT (Standard-Priorität 3). (Abb. 11)

SCHRITT 9 Nach Drücken der Taste „Verbinden“ wird das Bedienfeld automatisch angezeigt. Dieser Bereich enthält alle Informationen bezüglich Signal, aktiver SIM-Karte, dem verbundenen Wi-Fi-Netz und der Konfiguration des verwendeten Access Points (Abb. 12).

PASO 1 Introducir una/dos tarjetas micro-SIM en la ranura externa con el borde cortado hacia dentro (Fig. 1). **IMPORTANTE:** Insertar la SIM con el weBBoat® 4G Ultra Speed apagado. Se recomienda quitar el código PIN antes de insertarla. El PIN también puede introducirse desde la App (**PASO 7**).

PASO 2 Conectar el weBBoat® 4G Ultra Speed a una fuente de alimentación de 12 o 24 Vdc. **IMPORTANTE:** El dispositivo no está protegido contra sobrecorriente ni cortocircuito. Se aconseja usar un fusible de 1A durante la instalación.

PASO 3 Descargar e instalar la App weBBoat® desde App Store (iOS) o Google Play (Android). Escanear el código QR (Fig. 2). **NOTA:** Esta guía hace referencia a la versión iOS. La versión Android puede variar ligeramente.

PASO 4 Conectar su dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone) a la red Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed (Fig. 3). El nombre predeterminado de la red Wi-Fi (SSID) es weBBoat_XXXX (donde XXXX es una cadena única para cada weBBoat® 4G Ultra Speed) y no está protegido por contraseña. **NOTA:** Glomex recomienda añadir, tras la primera instalación, una contraseña (al menos 8 caracteres) a la red Wi-Fi weBBoat® 4G Ultra Speed (véase **PASO 11**).

PASO 5 Abrir la aplicación weBBoat®. Pulsar el botón „+“ en la parte superior derecha (Fig. 4). Pulsar el botón Código QR. Escanear el código QR del router y pulsar "Guardar" (Fig. 5). Después de escanear el código QR, es posible renombrar el dispositivo. Como alternativa, es posible conectar manualmente el weBBoat® 4G Ultra Speed haciendo clic en el botón „+“ en la parte superior (Fig. 4) e introduciendo manualmente el número de serie situado en la etiqueta del código QR del router (Fig. 5). **NOTA:** El código QR y el número de serie se encuentran en la página 2, en la parte inferior derecha de esta guía rápida.


PASO 6 Seleccionar el weBBoat® 4G Ultra Speed en la lista (Fig. 6). Introducir la contraseña de administrador: **admin** (Fig. 7). Luego pulsar el botón Login "Iniciar sesión". **NOTA PARA USUARIO DE IOS:** para un acceso rápido, tocar el icono en forma de estrella para seleccionar los dispositivos weBBoat presentes en la lista.

PASO 7 En el "Asistente de configuración", seleccionar el idioma (inglés, italiano, francés, español y alemán). El inglés es el ajuste predeterminado (Fig. 8). Para desbloquear la tarjeta SIM, introducir el código PIN (si es necesario). Por defecto, la opción "APN Automático", que permite una conexión automática, está seleccionada (Fig. 8). Para introducir un APN manualmente, desmarcar la opción "APN Automático" y se mostrará un menú desplegable con una lista de posibles APNs. Seleccionando en esta lista el valor "ninguno", será posible introducir manualmente un APN personalizado (Fig. 9). **NOTA:** Verificar el APN correcto con el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) de la tarjeta SIM. Si el APN necesario no estuviera incluido en la lista predeterminada, por favor contáctenos en webboat@glomex.it.

PASO 8 En el "Asistente de configuración", la opción Autoswitch está habilitada como ajuste predeterminado. La función "Autoswitch" permite pasar automáticamente de Wi-Fi a 4G si se pierde la señal del hotspot Wi-Fi externo (por ejemplo, el Wi-Fi de una marina). Cuando se utiliza la conexión 4G, si se detecta nuevamente el mismo hotspot Wi-Fi externo (por ejemplo, el Wi-Fi de la marina), el weBBoat® 4G Ultra Speed pasará automáticamente de 4G a Wi-Fi. Para conectarse a una red Wi-Fi externa, ir a "conexión preferida", pulsar redes WiFi y seleccionar una de las redes WiFi externas disponibles. Introducir la contraseña (si es necesario) y pulsar el botón "conectar" para continuar (Fig. 10). **ATENCIÓN:** Durante la configuración de Autoswitch, la conexión entre el dispositivo móvil y el weBBoat® 4G Ultra Speed podría perderse. Verifique la conexión entre los dispositivos y, si es necesario, vuelva a conectarlos de forma inalámbrica antes de continuar. En la sección "Configuración Autoswitch" del menú "Configuración avanzada" (Fig. 11), es posible personalizar el funcionamiento del modo "Autoswitch", redefiniendo la prioridad de las distintas fuentes de Internet: WiFi (Prioridad predeterminada 1), Móvil (Prioridad predeterminada 2) y Starlink/SAT (Prioridad predeterminada 3). (Fig. 11)

PASO 9 Después de pulsar el botón "Conectar", se mostrará automáticamente el Panel de Control. Esta sección incluye toda la información relativa a la señal, la tarjeta SIM activa, la red Wi-Fi a la cual el weBBoat está conectado y la configuración del punto de acceso en uso (Fig. 12).

PASO 10 En el "Panel de control", elegir uno de los siguientes modos móviles (Fig. 12) **Automático:** el weBBoat® 4G Ultra Speed está conectado a la red que proporciona la mejor conexión a Internet. **Preferencia 4G:** el weBBoat® 4G Ultra Speed está conectado a la red 4G. Si la red 4G no está disponible, se conectará a la red 3G. **Solo 4G:** el weBBoat® 4G Ultra Speed está conectado solo a la red 4G.

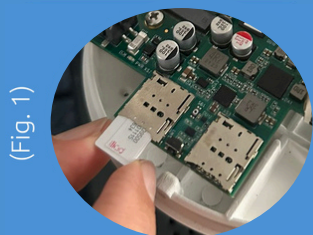

DOWNLOAD THE APP




(Fig. 2)




www.glomex.it - info@glomex.it / www.glomex.us - info@glomex.us
Rel. 1.0 issued July 2022 - Specifications may change without notice

(Fig. 3)

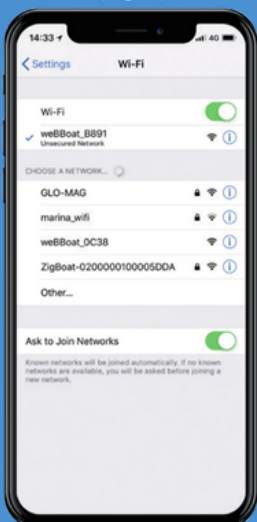

(Fig. 4)

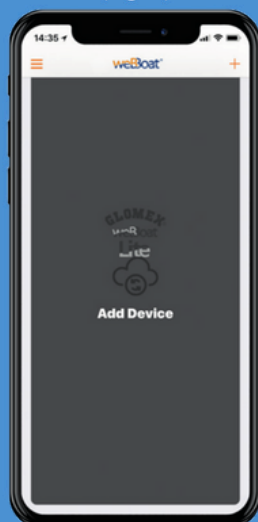

(Fig. 5)




(Fig. 6)




(Fig. 7)



(Fig. 8)

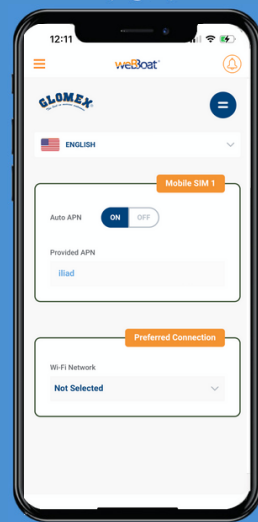

(Fig. 9)

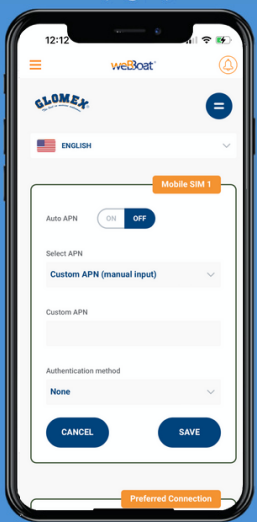

(Fig. 10)



 available, it will connect to the 3G network. **4G Only:** the weBBoat® 4G Ultra Speed is connected only to the 4G network. **3G Only:** the weBBoat® 4G Ultra Speed is connected only to the 3G network. It is possible to select the active SIM by clicking the SIM selector (Fig. 12). The SIM-swap operation requires about 10 seconds to be completed. Other Mobile/WiFi operating modes accessible from the Control Panel are: **Automatic Switch:** as described in STEP 8. **Mobile Only:** the weBBoat is forced to operate in Mobile mode regardless of other Internet sources available. **Wi-Fi Only:** the weBBoat is forced to operate using the selected Wi-Fi source regardless of other Internet sources available. **SAT Only:** the weBBoat is forced to operate using the Starlink/SAT input regardless of other Internet sources available. **NOTE:** Please consider that other nearby Wi-Fi networks may affect the speed performance of the weBBoat® 4G Ultra Speed. After pressing the "Save" button, the Control Panel will be displayed automatically.

STEP 11 To customize the Wi-Fi network name (SSID) generated by the weBBoat® 4G Ultra Speed and its password, press the Menu button (Fig. 13) and select "Advanced Settings". Enter the "WiFi Configuration" section. Change the SSID in the corresponding field and select the encryption type. Enter the password and press the Save button (Fig. 14). In this section, it is also possible to select the Access Point frequency (2,4/5 GHz).

NOTE: If the weBBoat® 4G Ultra Speed is connected to a Wi-Fi network with a preset frequency, it is not possible to select the frequency. The preset Wi-Fi frequency is automatically taken by the weBBoat. **TIP:** Choose WPA2-PSK encryption for higher security.

NOTE: Do not use spaces or special characters in the Wi-Fi network name (SSID) or password.

After changing the Wi-Fi network name (SSID) and password, the weBBoat® 4G Ultra Speed will restart automatically.

Close the weBBoat® App, reconnect the mobile device (e.g. smartphone) to the new weBBoat® 4G Ultra Speed Wi-Fi network and then reopen the App.

STEP 12 To change the administrator password, press the Menu button (Fig. 13) and "Advanced Settings". In the "Administrator password" section, enter the new administrator password in both fields and press the "Save" button.

IMPORTANT: Keep the new password in a safe place and do not forget it. If the administrator password is forgotten, Glomex recommends restoring the device to factory default settings by using the Reset button on the front of the router (Fig. 16).

To restore the device, hold down the Reset button for at least 5 seconds. When weBBoat® 4G Ultra Speed restarts, it will restore all customer changes to factory settings.

Close the weBBoat® App, reconnect the mobile device (e.g. smartphone) to the weBBoat® 4G Ultra Speed Wi-Fi network and then reopen the App.

STEP 13 When firmware and Auto APN database updates are available, an "Update" button will appear in the "System Updates" menu (Fig. 15). Press the "Update" button to perform the update and wait a few minutes.

IMPORTANT: At the end of the firmware update, the weBBoat® 4G Ultra Speed restarts automatically.

Close the weBBoat® App, reconnect the mobile device (e.g. smartphone) to the weBBoat® 4G Ultra Speed Wi-Fi network and then reopen the App. **DO NOT TURN OFF THE WEBBOAT 4G ULTRA SPEED DURING INSTALLATION.**

STEP 14 TROUBLE SHOOTING FUNCTION By clicking on "Advanced Settings" in the menu (Fig. 13), you access the remote assistance section. Here, by clicking "Send" in the Troubleshooting section (Fig. 17), the status and many hours of the unit's data logs are sent through an encrypted peer-to-peer connection to Glomex technical support for faster and easier remote assistance.

STEP 15 SMS MANAGEMENT In the SMS menu (Fig. 13), a number is shown indicating the number of received and unread SMS messages on the SIM installed in the weBBoat®.

By clicking on SMS, you access the SMS section, where it is possible to read received SMS, check your credit and, if the SIM is enabled, send messages (Fig. 18).

STEP 16 SPEED TEST Click on "Advanced Settings" in the menu (Fig. 13). Click on "Speed Test" and then on the "Start" button to check upload speed, download speed and PING (Fig. 17).

 alla rete che fornisce la migliore connessione Internet. **Preferenza 4G:** weBBoat® 4G Ultra Speed è collegato alla rete 4G. Se la rete 4G non è disponibile, sarà collegato alla rete 3G. **Solo 4G:** weBBoat® 4G Ultra Speed è collegato solo alla rete 4G. **Solo 3G:** weBBoat® 4G Ultra Speed è collegato solo alla rete 3G. È possibile selezionare la SIM attiva facendo clic sul selettore SIM (Fig. 12). L'operazione di cambio della SIM richiede circa 10 secondi per essere completata. Altre modalità di gestione dell'funzionamento Mobile/WiFi accessibili dal pannello di Controllo sono: **Switch Automatico:** come descritto al punto 8. **Solo Mobile:** il weBBoat è forzato a funzionare in Mobile indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **Solo Wi-Fi:** il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando la sorgente WiFi selezionata indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **Solo SAT:** il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando l'ingresso Starlink/SAT indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **NOTE:** Si prega di tenere presente che altre reti Wi-Fi nelle vicinanze potrebbero influire sulle prestazioni di velocità del weBBoat® 4G Ultra Speed. Dopo aver premuto il pulsante "Salva", il pannello di controllo verrà visualizzato automaticamente.

PASSAGGIO 11 Per personalizzare il nome della rete Wi-Fi generata da weBBoat® 4G Ultra Speed (SSID) e la relativa password, premere il pulsante Menu (Fig. 13) e selezionare "Impostazioni avanzate". Entrare nella sezione "Configurazione WiFi". Cambiare il SSID nel campo correlato e selezionare il tipo di crittografia. Digitare la password e premere il pulsante Salva (Fig. 14). In questa sezione, è possibile selezionare anche il tipo di frequenza dell'Access Point (2,4/5 GHz).

NOTE: Se il weBBoat® 4G Ultra Speed è collegato a una rete Wi-Fi con una frequenza preimpostata, non è possibile selezionare la frequenza. La frequenza Wi-Fi preimpostata viene automaticamente presa dal weBBoat.

SUGGERIMENTO: Scegliere la crittografia WPA2-PSK per una maggiore sicurezza. **NOTE:** Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete Wi-Fi (SSID) e nella password. Dopo avere cambiato il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password, il weBBoat® 4G Ultra Speed si riavvierà automaticamente. Chiudere l'app weBBoat®, ricolleghere il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed e poi riaprire l'app.

PASSAGGIO 12 Per modificare la password amministratore, premere il tasto Menu (Fig. 13) e "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Password amministratore" inserire la nuova password amministratore in entrambi i campi e premere il tasto "Salva". **IMPORTANT:** Conservare la nuova password in un posto sicuro e non dimenticarla. Se si dimentica la password amministratore, Glomex consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica utilizzando il pulsante Reset posto sul fronte del router (Fig. 16). Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante Reset per almeno 5 secondi. Quando weBBoat® 4G Ultra Speed si riavvia, ripristinerà tutte le modifiche del cliente alle impostazioni di fabbrica. Chiudere l'app weBBoat®, ricolleghere il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed e poi riaprire l'app.

PASSAGGIO 13 Quando sono disponibili aggiornamenti per il Firmware e il database Auto APN, apparirà un pulsante "Aggiornamento" nel menu "Aggiornamenti di sistema" (Fig. 15). Premere il tasto "Aggiornamento" per eseguire l'aggiornamento e attendere pochi minuti. **IMPORTANT:** Al termine dell'aggiornamento firmware, weBBoat® 4G Ultra Speed si riavvia in automatico. Chiudere l'app weBBoat®, ricolleghere il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla rete Wi-Fi weBBoat® 4G Ultra Speed e poi riaprire l'app. **NON SPEGNERE IL WEBBOAT 4G ULTRA SPEED DURANTE L'INSTALLAZIONE.**

PASSAGGIO 14 FUNZIONE RISOLUZIONE PROBLEMI Cliccando su "Impostazioni avanzate" nel menu (Fig. 13), si accede alla sezione di assistenza remota. Qui, cliccando su "Invia", nella sezione Trouble shooting (Fig. 17), si invia, attraverso una connessione peer-to-peer criptata, lo stato e molte ore di registrazione dei dati dell'unità all'assistenza tecnica Glomex per un supporto remoto più veloce e facile.

PASSAGGIO 15 GESTIONE SMS Nella voce di menù SMS (Fig. 13) viene mostrato un numero che indica il numero di SMS ricevuti e non letti sulla SIM installata nel weBBoat®. Cliccando in SMS si accede alla sezione SMS dove è possibile leggere gli SMS ricevuti, monitorare il proprio credito e, se la SIM è abilitata, inviare messaggi (Fig. 18).

PASSAGGIO 16 SPEED TEST Fare clic su "Impostazioni avanzate" nel menu (Fig. 13). Fare clic su "Speed Test" e quindi sul pulsante "Start" per verificare la velocità di caricamento, download e PING (Fig. 17).

 **ÉTAPE 10** Dans le "Panneau de Contrôle", choisir l'un des modes Mobile suivants (Fig. 12) : Auto : le weBBoat® 4G Ultra Speed est connecté au réseau fournissant la meilleure connexion Internet. **Préférence 4G :** le weBBoat® 4G Ultra Speed est connecté au réseau 4G. Si le réseau 4G n'est pas disponible, il sera connecté au réseau 3G. **4G uniquement :** le weBBoat® 4G Ultra Speed est connecté uniquement au réseau 4G. **3G uniquement :** le weBBoat® 4G Ultra Speed est connecté uniquement au réseau 3G. Il est possible de sélectionner la SIM active en cliquant sur le sélecteur SIM (Fig. 12). L'opération de changement de SIM nécessite environ 10 secondes. Les autres moyens de gérer le fonctionnement Mobile/Wi-Fi accessibles depuis le panneau de contrôle sont: **Autoswitch:** comme décrit au étape 8. **Mobile seulement:** le weBBoat est obligé de fonctionner dans Mobile indépendamment des autres sources Internet disponibles. **Wi-Fi seulement:** le weBBoat est obligé de fonctionner en WiFi indépendamment des autres sources Internet disponibles. **SAT seulement:** le weBBoat est obligé de fonctionner en utilisant l'entrée Starlink/SAT indépendamment des autres sources Internet disponibles. **REMARQUE:** Sachez que d'autres réseaux Wi-Fi à proximité pourraient affecter la performance de la vitesse du weBBoat® 4G Ultra Speed. Après avoir appuyé sur le bouton "Enregistrer", le Panneau de Contrôle sera affiché automatiquement.

ÉTAPE 11 Pour personnaliser le nom du réseau Wi-Fi (SSID) généré par le weBBoat® 4G Ultra Speed et son mot de passe : Appuyez sur le bouton Menu (Fig. 13) et sélectionnez «Advanced settings» (Paramètres avancés). Entrer dans la section «Wi-Fi Configuration» (Configuration Wi-Fi). Modifier le SSID dans le champ correspondant et sélectionner le type de chiffrement. Saisir le mot de passe et appuyer sur le bouton «Save» (Enregistrer) (Fig. 14). Dans cette section, vous pouvez également sélectionner le type de fréquence du point d'accès (2,4/5 GHz).

REMARQUE: Si le weBBoat® 4G Ultra Speed est connecté à un réseau Wi-Fi avec une fréquence prédéfinie, il n'est pas possible de sélectionner la fréquence. La fréquence prédéfinie est automatiquement utilisée par le weBBoat. **CONSEIL:** Choisir le chiffrement WPA2-PSK pour une sécurité plus élevée. **REMARQUE:** Ne pas utiliser d'espaces ou de caractères spéciaux dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et dans le mot de passe.

Après le changement du nom du réseau Wi-Fi (SSID) et du mot de passe, le weBBoat® 4G Ultra Speed redémarrera automatiquement. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez l'appareil mobile (ex. smartphone) au nouveau réseau Wi-Fi du weBBoat® 4G Ultra Speed puis rouvrir l'App.

ÉTAPE 12 Pour modifier le Mot de passe administrateur, appuyez sur le bouton menu (Fig. 13), puis sur «Advanced settings» (Paramètres avancés). Dans la section «Administrator Password» (Mot de passe administrateur), insérez le nouveau mot de passe administrateur dans les deux champs et appuyez sur le bouton «Save» (Enregistrer).

IMPORTANT: Conservez le nouveau mot de passe dans un lieu sûr et ne l'oubliez pas. Si le mot de passe administrateur est perdu, Glomex recommande de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine en utilisant le bouton Reset situé sur la face avant du routeur (Fig. 16). Pour réinitialiser l'appareil, maintenir le bouton Reset enfoncé pendant au moins 5 secondes. Lorsque le weBBoat® 4G Ultra Speed redémarrera, il restaurera tous les réglages clients aux paramètres d'usine. Fermer l'App weBBoat®, reconnectez l'appareil mobile (ex. smartphone) au réseau Wi-Fi du weBBoat® 4G Ultra Speed puis rouvrir l'App.

ÉTAPE 13 Lorsque des mises à jour du Firmware et de la base de données Auto APN sont disponibles, un bouton "Mise à jour" apparaîtra dans le menu «System Updates» (Mises à jour du système) (Fig. 15). Appuyez sur le bouton «Upgrade» (Mettre à jour) pour effectuer la mise à jour et attendez quelques minutes. **IMPORTANT:** À la fin de la mise à jour du firmware, le weBBoat® 4G Ultra Speed redémarrera automatiquement. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez votre appareil mobile (ex., un smartphone) au réseau Wi-Fi du weBBoat® 4G Ultra Speed, puis rouvrez l'appli. **NE PAS ÉTEINDRE LE WEBBOAT PLUS 5G PENDANT L'INSTALLATION.**

ÉTAPE 14 FONCTION DÉPANNAGE En cliquant sur "Paramètres avancés" dans le menu (Fig. 13), vous accédez à la section d'assistance à distance. Ici, en cliquant sur "Envoyer" dans la section Troubleshooting (Fig. 17), l'état et de nombreuses heures de données enregistrées de l'unité sont envoyés, via une connexion pair-à-pair chiffrée, au support technique Glomex pour une assistance à distance plus rapide et plus facile.

ÉTAPE 15 GESTION DES SMS Dans le menu SMS (Fig. 13), un numéro indique le nombre de SMS reçus et non lus sur la SIM installée dans le weBBoat®. En cliquant sur SMS, vous accédez à la section dédiée où il est possible de lire les SMS reçus, de vérifier votre crédit et, si la SIM l'autorise, d'envoyer des messages (Fig. 18).

ÉTAPE 16 SPEED TEST Cliquer sur "Paramètres avancés" dans le menu (Fig. 13). Cliquer sur "Speed Test" puis sur le bouton "Start" pour vérifier la vitesse d'envoi, de téléchargement et le PING (Fig. 17).

 **SCHRITT 10** Im „Bedienfeld“ eine der folgenden Mobile-Modi auswählen (Abb. 12): Auto: Der weBBoat® 4G Ultra Speed ist mit dem Netzwerk verbunden, das die beste Internetverbindung liefert. **4G-Bevorzugt:** Der weBBoat® 4G Ultra Speed ist mit dem 4G-Netz verbunden. Wenn das 4G-Netz nicht verfügbar ist, wird das 3G-Netz verwendet. **Nur 4G:** Der weBBoat® 4G Ultra Speed ist ausschließlich mit dem 4G-Netz verbunden. **Nur 3G:** Der weBBoat® 4G Ultra Speed ist ausschließlich mit dem 3G-Netz verbunden. Die aktive SIM-Karte kann über den SIM-Wahlschalter ausgewählt werden (Abb. 12). Der SIM-Wechsel dauert etwa 10 Sekunden. Weitere vom Bedienfeld aus zugängliche Betriebsmodi Mobile/WiFi sind: **Automatischer Wechsel:** wie in Schritt 8 beschrieben. **Nur Mobile:** Der weBBoat arbeitet ausschließlich im Mobile-Modus, unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen. **Nur Wi-Fi:** Der weBBoat arbeitet ausschließlich mit der ausgewählten Wi-Fi-Quelle, unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen. **Nur SAT:** Der weBBoat arbeitet ausschließlich mit dem Starlink/SAT-Eingang, unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen. **HINWEIS:** Andere Wi-Fi-Netze in der Nähe können die Geschwindigkeitsleistung des weBBoat® 4G Ultra Speed beeinträchtigen. Nach Drücken der Taste „Speichern“ wird das Bedienfeld automatisch angezeigt.

SCHRITT 11 Um den Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID) und das zugehörige Passwort des weBBoat® 4G Ultra Speed anzupassen: Die Menü-Taste drücken (Abb. 13) und „Erweiterte Einstellungen“ auswählen. Den Bereich „WiFi-Konfiguration“ öffnen. Die SSID im entsprechenden Feld ändern und den Verschlüsselungstyp auswählen. Das Passwort eingeben und die Taste „Speichern“ drücken (Abb. 14). In diesem Bereich kann auch die Frequenz des Access Points (2,4/5 GHz) ausgewählt werden.

HINWEIS: Wenn der weBBoat® 4G Ultra Speed mit einem Wi-Fi-Netz mit voreingestellter Frequenz verbunden ist, kann diese nicht geändert werden. Die voreingestellte Frequenz wird automatisch übernommen. **TIPP:** WPA2-PSK für höhere Sicherheit auswählen. **HINWEIS:** Keine Leerzeichen oder Sonderzeichen im SSID-Namen oder Passwort verwenden. Nach Änderung von SSID und Passwort startet der weBBoat® 4G Ultra Speed automatisch neu. Die weBBoat®-App schließen, das mobile Gerät erneut mit dem neuen Wi-Fi-Netz verbinden und die App wieder öffnen.

SCHRITT 12 Um das Administrator-Passwort zu ändern: Menü (Abb. 13) → „Erweiterte Einstellungen“. Im Bereich „Administrator-Passwort“ das neue Passwort in beide Felder eingeben und auf „Speichern“ drücken. **WICHTIG:** Das neue Passwort sicher aufbewahren und nicht vergessen. Falls das Passwort vergessen wurde, empfiehlt Glomex, das Gerät über die Reset-Taste an der Vorderseite des Routers (Abb. 16) auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Zum Zurücksetzen die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Beim Neustart stellt der weBBoat® 4G Ultra Speed alle Benutzereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Die App schließen, das Gerät erneut mit dem Wi-Fi-Netz verbinden und die App wieder öffnen.

SCHRITT 13 Wenn Firmware- und Auto-APN-Datenbank-Updates verfügbar sind, erscheint die Taste „Aktualisieren“ im Menü „System-Updates“ (Abb. 15). Die Taste „Aktualisieren“ drücken und einige Minuten warten. **WICHTIG:** Nach Abschluss des Firmware-Updates startet der weBBoat® 4G Ultra Speed automatisch neu. Die App schließen, das mobile Gerät erneut verbinden und die App wieder öffnen. **DEN WEBBOAT 4G ULTRA SPEED WAHREND DER INSTALLATION NICHT AUSSCHALTEN.**

SCHRITT 14 PROBLEMLÖSENDE FUNKTION Durch Klicken auf „Erweiterte Einstellungen“ im Menü (Abb. 13) gelangt man zur Fernsupport-Sektion. Hier werden durch Klicken auf „Senden“ im Bereich Troubleshooting (Abb. 17) der Status und viele Stunden aufgezeichneter Gerätedaten über eine verschlüsselte Peer-to-Peer-Verbindung an den technischen Glomex-Support gesendet, um eine schnellere und einfachere Fernunterstützung zu ermöglichen.

SCHRITT 15 SMS-MANAGEMENT Im SMS-Menü (Abb. 13) wird eine Zahl angezeigt, die die Anzahl der empfangenen und ungelesenen SMS auf der im weBBoat® installierten SIM-Karte angibt. Durch Klicken auf SMS gelangt man in den Bereich, in dem empfangene Nachrichten gelesen, Guthaben überprüft und – sofern die SIM dies unterstützt – Nachrichten gesendet werden können (Abb. 18).

SCHRITT 16 SPEED TEST Auf „Erweiterte Einstellungen“ im Menü klicken (Abb. 13). Auf „Speed Test“ klicken und dann die Taste „Start“ drücken, um Upload-Geschwindigkeit, Download-Geschwindigkeit und PING zu überprüfen (Abb. 17).

 **Solo 3G:** el weBBoat® 4G Ultra Speed está conectado solo a la red 3G.

Es posible seleccionar la SIM activa haciendo clic en el selector SIM (Fig. 12). La operación de cambio de la SIM requiere aproximadamente 10 segundos para completarse. Otros modos de gestión de funcionamiento Mobile/WiFi accesibles desde el Panel de Control son: **Cambio Automático:** como se describe en el PASO 8. **Solo Móvil:** el weBBoat funciona forzado en Móvil independientemente de otras fuentes de Internet disponibles. **Solo Wi-Fi:** el weBBoat funciona forzado utilizando la fuente Wi-Fi seleccionada independientemente de otras fuentes de Internet disponibles. **Solo SAT:** el weBBoat funciona forzado utilizando la entrada Starlink/SAT independientemente de otras fuentes de Internet disponibles. **NOTA:** Tener en cuenta que otras redes Wi-Fi cercanas podrían influir en el rendimiento de velocidad del weBBoat® 4G Ultra Speed. Después de pulsar el botón "Guardar", el Panel de Control se mostrará automáticamente.

PASO 11 Para personalizar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) generada por el weBBoat® 4G Ultra Speed y la contraseña correspondiente, pulsar el botón Menú (Fig. 13) y seleccionar "Configuración avanzada". Entrar en la sección "Configuración WiFi". Cambiar el SSID en el campo correspondiente y seleccionar el tipo de cifrado. Introducir la contraseña y pulsar el botón Guardar (Fig. 14). En esta sección también es posible seleccionar el tipo de frecuencia del Punto de Acceso (2,4/5 GHz). **NOTA:** Si el weBBoat® 4G Ultra Speed está conectado a una red Wi-Fi con una frecuencia preestablecida, no es posible seleccionar la frecuencia. weBBoat® tomará automáticamente la frecuencia Wi-Fi preestablecida. **SUGERENCIA:** Elegir la encriptación WPA2-PSK para mayor seguridad. **NOTA:** No utilizar espacios ni caracteres especiales en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) ni en la contraseña. Después de cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la contraseña, el weBBoat® 4G Ultra Speed se reiniciará automáticamente. Cerrar la App weBBoat®, volver a conectar el dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone) a la nueva red Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed y luego reabrir la App.









PASO 12 Para cambiar la contraseña de administrador, pulsar el botón Menú (Fig. 13) y "Configuración avanzada". En la sección "Contraseña de administrador", introducir la nueva contraseña de administrador en ambos campos y pulsar el botón "Guardar". **IMPORTANT:** Conservar la nueva contraseña en un lugar seguro y no olvidarla. Si la contraseña de administrador se olvida, Glomex recomienda restaurar el dispositivo a los ajustes predeterminados de fábrica utilizando el botón Reset situado en la parte frontal del router (Fig. 16). Para restaurar el dispositivo, mantener pulsado el botón Reset durante al menos 5 segundos. Cuando el weBBoat® 4G Ultra Speed se reinicie, restaurará todos los cambios del cliente a los ajustes de fábrica. Cerrar la App weBBoat®, volver a conectar el dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone) a la nueva red Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed y luego reabrir la aplicación.

PASO 13 Cuando existan actualizaciones para el Firmware y la base de datos Auto APN, aparecerá un botón "Actualizar" en el menú "Actualizaciones de sistema" (Fig. 15). Pulsar el botón "Actualizar" para ejecutar la actualización y esperar unos minutos. **IMPORTANT:** Al finalizar la actualización del firmware, el weBBoat® 4G Ultra Speed se reinicia automáticamente. Cerrar la App weBBoat®, conectar nuevamente el dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone) a la red Wi-Fi del weBBoat® 4G Ultra Speed y luego reabrir la aplicación. **POR FAVOR NO APAGUE EL WEBBOAT PLUS 5G DURANTE LA INSTALACIÓN.**

PASO 14 FUNCIÓN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Haciendo clic en "Configuración avanzada" en el menú (Fig. 13) se accede a la sección de asistencia remota. Aquí, haciendo clic en "Enviar" en la sección Trouble shooting (Fig. 17), se envían, mediante una conexión peer-to-peer cifrada, el estado y muchas horas de registros de datos de la unidad al servicio técnico de Glomex para una asistencia remota más rápida y sencilla.

PASO 15 GESTIÓN DE SMS En el menú SMS (Fig. 13) se muestra un número que indica la cantidad de SMS recibidos y no leídos en la SIM instalada en el weBBoat®. Haciendo clic en SMS, se accede a la sección donde es posible leer los SMS recibidos, controlar el crédito y, si la SIM está habilitada, enviar mensajes (Fig. 18).

PASO 16 SPEED TEST Hacer clic en "Configuración avanzada" en el menú (Fig. 13). Hacer clic en "Speed Test" y luego en el botón "Start" para comprobar la velocidad de subida, de descarga y el PING (Fig. 17).

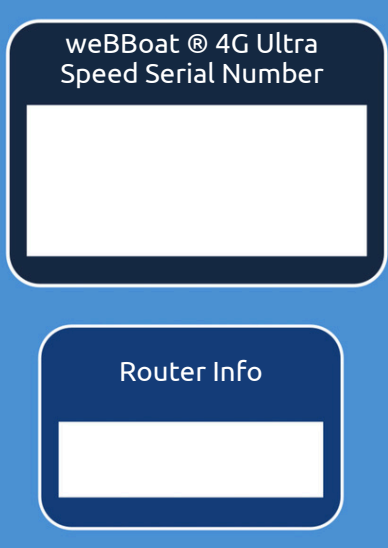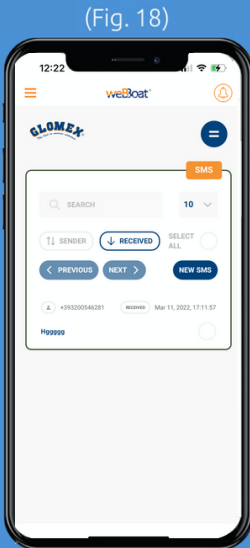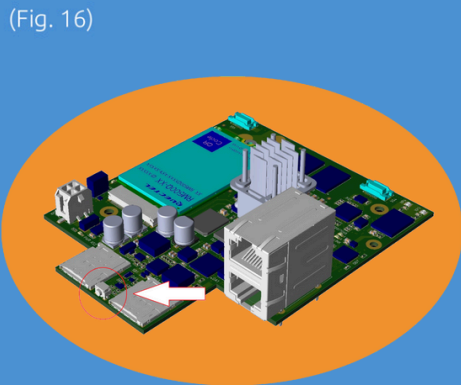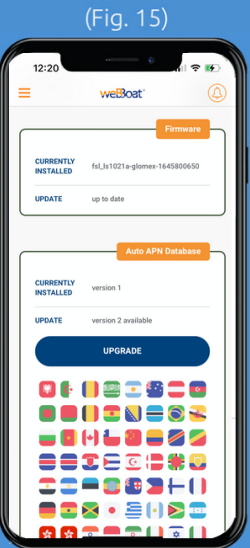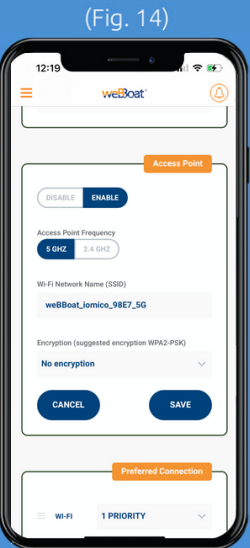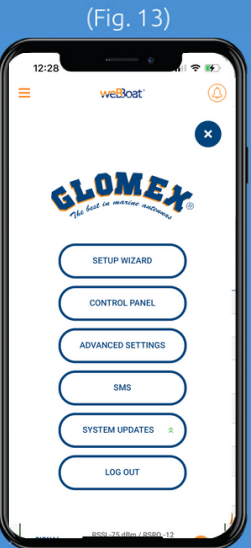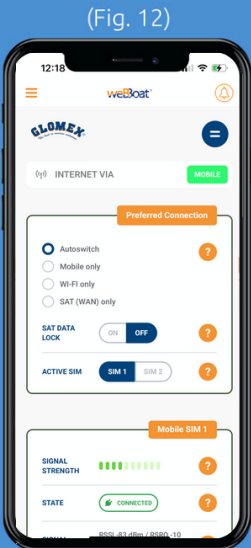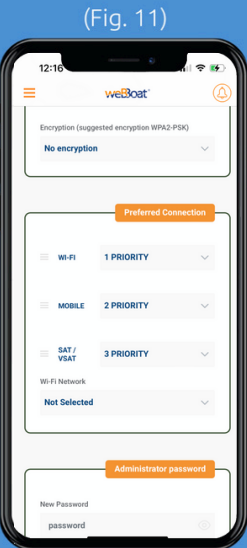

Router Info