

 **STEP 15** To change the **administrator password**, press the Menu button (Fig. 13) and “Advanced Settings”. In the “Administrator Password” section, enter the new administrator password in both fields and press the “Save” button. **IMPORTANT:** Keep the new password in a safe place and do not forget it. If the administrator password is forgotten, Glomex recommends restoring the device to the factory default settings using the Reset button located on the front of the router (Fig. 16). To restore the device, press and hold the Reset button for at least 5 seconds. When the weBBoat® ePlus 5G restarts, it will restore all customer changes to the factory settings. Close the weBBoat® app, reconnect the mobile device (e.g. smartphone) to the new Wi-Fi network of the weBBoat® ePlus 5G, and then reopen the app.

STEP 16 When updates for the Firmware and the Auto APN database are available, an “Update” button will appear in the “System Updates” menu (Fig. 15). Press the “Update” button to perform the update and wait a few minutes. **IMPORTANT:** At the end of the firmware update, the weBBoat® ePlus 5G will restart automatically. Close the weBBoat® app, reconnect the mobile device (e.g. smartphone) to the Wi-Fi network of the weBBoat® ePlus 5G, and then reopen the app. **DO NOT TURN OFF THE WEBBOAT 5G EPLUS DURING THE INSTALLATION.**

STEP 17 TROUBLESHOOTING FUNCTION

By clicking on “Advanced Settings” in the menu (Fig. 13), you access the diagnostics section. Here, by clicking on “Send” in the “Trouble Shooting” section (Fig. 30), the status and many hours of recorded unit data are sent via an encrypted peer-to-peer connection to Glomex technical support for faster and easier remote support.

There is also an “Error Monitoring” section which, if enabled (recommended solution), will allow the router to send real-time anonymized information relating to any errors or malfunctions, so that any issues can be analyzed before they appear to the user and, if necessary, allow work to begin on a software update (Fig. 21).

STEP 18 SMS MANAGEMENT In the “SMS” menu item (Fig. 13), a number is shown indicating the number of received and unread SMS messages on the SIM installed in the weBBoat®. By clicking on SMS, you access the SMS section where it is possible to read received SMS messages, check your credit and, if the SIM is enabled, send messages (Fig. 17).

STEP 19 CONNECTION VIA WEB INTERFACE It is possible to access all the functions of the weBBoat® ePlus 5G through a normal browser as well as via App. Normally, the web interface is available at the address <http://192.168.81.1> (if the Router IP in Advanced Settings is not modified; in such case the address to use is the one set as the Router IP), with direct connection to the Wi-Fi generated by the weBBoat® or via LAN cable. This configuration applies when the Subnet/VLAN setting is disabled. When Subnet/VLAN is enabled, it will be possible to access the web-UI at <http://192.168.81.1> or <http://192.168.25.1> with connection to the Wi-Fi generated by the weBBoat®. As an alternative, it is possible to connect via Ethernet cable to the Aegis (8 or 16 ports) at the address <http://192.168.81.1>. For configuration and use of the Aegis (mandatory for Subnet/VLAN use with weBBoat® ePlus 5G), a dedicated Quick Guide is provided.

STEP 20 SUBNET/VLAN MANAGEMENT In the “Advanced Settings” section, there is a dedicated selector to enable Subnet/VLAN management. Once Subnet/VLAN management is enabled, the router will restart (Fig. 29) and the Ethernet cable connected to the LAN port of the router must be connected on the other end to Port 1 of the Aegis-8 or Aegis-16 (indispensable for router operation in this mode). After the restart of the weBBoat® ePlus 5G, it is possible to proceed with the creation of the various Subnet/VLAN (Fig. 23, 24), which must correspond to the VLAN IDs configured on the associated Aegis, by clicking on the “Add VLAN” button (Fig. 22) (the operation and configuration of the Aegis are described in the dedicated Quick Guide). When inserting a new VLAN, it is possible to manage the VLAN ID, VLAN Name (to clearly and immediately identify the VLAN), reference IP Address, Netmask, DHCP On/Off, first address assigned by the DHCP, DHCP limit, Internet Access On/Off (useful in case a subnet must be prevented from accessing the Internet for security reasons), selection of the Subnets it can reach, and selection of the Subnets from which it can be reached (Fig. 24). Once a Subnet has been inserted or modified, the network settings will restart and therefore the Internet connection will not be available for a few seconds. From the Subnet/VLAN section it is possible to see the list of the Subnets currently configured (Fig. 22) and, by selecting one from the list, the main information will be visible (Fig. 28) and it will also be possible to Delete, Modify and see the Details with all the information (Fig. 25). NB: If Subnet/VLAN management is disabled, the router will restart and all configurations relating to the previously configured Subnets will be lost (Fig. 26). It will also be necessary to disconnect the end of the Ethernet cable previously inserted into Port 1 of the Aegis.

 **PASSAGGIO 14** Per personalizzare il nome della rete Wi-Fi generata da weBBoat® ePlus 5G (SSID) e la relativa password, premere il pulsante Menu (Fig. 13) e selezionare “Impostazioni avanzate”. Entrare nella sezione “weBBoat Router WiFi / Access Point”. Cambiare il SSID nel campo correlato e selezionare il tipo di crittografia. Digitare la password e premere il pulsante Salva (Fig. 14). In questa sezione, è possibile selezionare anche il tipo di frequenza dell'Access Point (2,4/5 GHz). **NOTA:** Se il weBBoat® ePlus 5G è collegato a una rete Wi-Fi con una frequenza preimpostata, non è possibile selezionare la frequenza. La frequenza Wi-Fi preimpostata viene automaticamente presa dal weBBoat®. **SUGGERIMENTO:** Scegliere la crittografia WPA2-PSK per una maggiore sicurezza. **NOTA:** Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete Wi-Fi (SSID) e nella password. Dopo avere cambiato il nome della rete Wi-Fi (SSID) e la password, il weBBoat® ePlus 5G si riavvierà automaticamente. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G e poi riaprire l'app.

PASSAGGIO 15 Per modificare la **password amministratore**, premere il tasto Menu (Fig. 13) e “Impostazioni avanzate”. Nella sezione “Password amministratore” inserire la nuova password amministratore in entrambi i campi e premere il tasto “Salva”. **IMPORTANTE:** Conservare la nuova password in un posto sicuro e non dimenticarla. Se si dimentica la password amministratore, Glomex consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica utilizzando il pulsante Reset posto sul fronte del router (Fig. 16). Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante Reset per almeno 5 secondi. Quando weBBoat® ePlus 5G si riavvia, ripristinerà tutte le modifiche del cliente alle impostazioni di fabbrica. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G e poi riaprire l'app.

PASSAGGIO 16 Quando sono disponibili aggiornamenti per il Firmware e il database Auto APN, apparirà un pulsante “Aggiorna” nel menu “Aggiornamenti di sistema” (Fig. 15). Premere il tasto “Aggiorna” per eseguire l'aggiornamento e attendere pochi minuti. **IMPORTANTE:** Al termine dell'aggiornamento firmware, weBBoat® ePlus 5G si riavvia in automatico. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla rete Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G e poi riaprire l'app. **NON SPEGNERE IL WEBBOAT 5G ePLUS DURANTE L'INSTALLAZIONE.**

PASSAGGIO 17 FUNZIONE RISOLUZIONE PROBLEMI Cliccando su “Impostazioni avanzate” nel menu (Fig. 13) si accede alla sezione di diagnostica. Qui, cliccando su “Invia”, nella sezione Trouble shooting (Fig. 30), si invia, attraverso una connessione peer-to-peer criptata, lo stato e molte ore di registrazione dei dati dell'unità all'assistenza tecnica Glomex per un supporto remoto più veloce e facile. E' presente inoltre una sezione “Monitoraggio Errori” che se abilitata (soluzione consigliata) permetterà al router di inviare in tempo reale informazioni relative a eventuali errori o malfunzionamenti in forma anonimizzata per poter analizzare eventuali problematiche prima che queste si presentino all'utilizzatore ed in caso iniziare a lavorare a un aggiornamento software. (Fig. 21)

PASSAGGIO 18 GESTIONE SMS Nella voce di menù SMS (Fig. 13) viene mostrato un numero che indica il numero di SMS ricevuti e non letti sulla SIM installata nel weBBoat®. Cliccando in SMS si accede alla sezione SMS dove è possibile leggere gli SMS ricevuti, monitorare il proprio credito e, se la SIM è abilitata, inviare messaggi (Fig. 17).

PASSAGGIO 19 CONNESSIONE TRAMITE INTERFACCIA WEB: E' possibile accedere a tutte le funzionalità del weBBoat® ePlus 5G anche attraverso un normale browser oltre che via App. Normalmente l'interfaccia web è disponibile all'indirizzo <http://192.168.81.1> (se non viene modificato dalla Impostazioni avanzate l'IP del Router weBBoat®. In tal caso l'indirizzo da usare è quello impostato come IP del Router) con connessione diretta alla WiFi generata dal weBBoat® oppure via cavo LAN. Questa configurazione si applica quando l'impostazione Subnet/VLAN è disattivata. Quando invece le Subnet/VLAN sono attive sarà possibile accedere alla web-ui all'indirizzo <http://192.168.81.1> o <http://192.168.25.1> con connessione alla WiFi generata dal weBBoat®. In alternativa è possibile la connessione tramite cavo Ethernet all'Aegis (8 o 16 porte) all'indirizzo <http://192.168.81.1>. Per la configurazione e l'utilizzo dell'Aegis (obbligatorio per l'uso delle Subnet/VLAN con weBBoat® ePlus 5G) è presente una Quick Guide dedicata.

PASSAGGIO 20 GESTIONE SUBNET/VLAN Nella sezione “Impostazioni Avanzate” è presente un apposito selettore per abilitare la gestione delle Subnet/VLAN. Una volta abilitata la gestione Subnet/VLAN il router si riavvierà (Fig. 29) e il cavo Ethernet collegato alla porta LAN del Router dovrà essere collegato con l'altra estremità alla Porta 1 della Aegis-8 o 16 (indispensabile per il funzionamento del router in questa modalità). In seguito al riavvio del weBBoat® ePlus 5G è possibile procedere alla creazione delle varie Subnet/VLAN (Fig. 23, 24) che dovranno corrispondere ai VLAN ID configurati sull'Aegis associato, cliccando sul pulsante “Aggiungi VLAN” (Fig. 22) (il funzionamento e la configurazione

 Internet disponibles. SAT Seulement: le weBBoat est forcé à fonctionner en utilisant l'entrée Starlink/SAT indépendamment des autres sources Internet disponibles. **NOTE:** veuillez tenir compte du fait que d'autres réseaux Wi-Fi à proximité peuvent influer sur les performances de vitesse du weBBoat® ePlus 5G.

ÉTAPE 14 Pour personnaliser le nom du réseau Wi-Fi généré par le weBBoat® ePlus 5G (SSID) et le mot de passe correspondant, appuyer sur le bouton Menu (Fig. 13) et sélectionner “Paramètres avancés”. Entrer dans la section “weBBoat Router WiFi / Access Point”. Modifier le SSID dans le champ correspondant et sélectionner le type de chiffrement. Saisir le mot de passe et appuyer sur le bouton Sauvegarder (Fig. 14). Dans cette section, il est également possible de sélectionner le type de fréquence de l'Access Point (2,4/5 GHz). **NOTE:** si le weBBoat® ePlus 5G est connecté à un réseau Wi-Fi avec une fréquence prédéfinie, il n'est pas possible de sélectionner la fréquence. La fréquence Wi-Fi prédéfinie est automatiquement reprise par le weBBoat®. **SUGGERIMENTO:** choisir le chiffrement WPA2-PSK pour une sécurité accrue. **NOTE:** ne pas utiliser d'espaces ou de caractères spéciaux dans le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et dans le mot de passe. Après avoir modifié le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe, le weBBoat® ePlus 5G redémarrera automatiquement. Fermer l'App weBBoat®, reconnecter le dispositif mobile (ex. smartphone) au nouveau réseau Wi-Fi du weBBoat® ePlus 5G, puis rouvrir l'App.

ÉTAPE 15 Pour modifier le mot de **passer administrateur**, appuyer sur le bouton Menu (Fig. 13) et “Paramètres avancés”. Dans la section “Mot de passe administrateur”, saisir le nouveau mot de passe dans un endroit sûr et ne pas l'oublier. Si le mot de passe administrateur est oublié, Glomex conseille de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine en utilisant le bouton Reset situé sur la face avant du routeur (Fig. 16). Pour réinitialiser l'appareil, maintenir appuyé le bouton Reset pendant au moins 5 secondes. Lorsque le weBBoat® ePlus 5G redémarrera, il restaurera toutes les modifications effectuées par le client aux paramètres d'usine. Fermer l'App weBBoat®, reconnecter le dispositif mobile (ex. smartphone) au nouveau réseau Wi-Fi du weBBoat® ePlus 5G, puis rouvrir l'App.

ÉTAPE 16 Lorsque des mises à jour pour le Firmware et la base de données Auto APN sont disponibles, un bouton “Mise à jour” apparaîtra dans le menu “Mises à jour système” (Fig. 15). Appuyer sur le bouton “Mise à jour” pour exécuter la mise à jour et attendre quelques minutes. **IMPORTANT:** à la fin de la mise à jour du Firmware, le weBBoat® ePlus 5G redémarrera automatiquement. Fermer l'App weBBoat®, reconnecter le dispositif mobile (ex. smartphone) au réseau Wi-Fi du weBBoat® ePlus 5G, puis rouvrir l'App. **NE PAS ÉTEINDRE LE WEBBOAT 5G EPLUS PENDANT L'INSTALLATION.**

ÉTAPE 17 FONCTION RÉSOLUTION DE PROBLÈMES En cliquant sur “Paramètres avancés” dans le menu (Fig. 13), on accède à la section de diagnostic. Ici, en cliquant sur “Envoyer” dans la section Trouble shooting (Fig. 30), l'état et plusieurs heures d'enregistrement des données de l'unité sont envoyés à l'assistance technique Glomex via une connexion peer-to-peer cryptée, pour un support à distance plus rapide et plus simple. Il est également présent une section “Monitoring des Erreurs” qui, si elle est activée (solution conseillée), permettra au routeur d'envoyer en temps réel des informations anonymisées relatives à d'éventuelles erreurs ou dysfonctionnements, afin d'analyser d'éventuelles problématiques avant qu'elles ne se présentent à l'utilisateur et, le cas échéant, commencer à travailler sur une mise à jour logicielle (Fig. 21).

ÉTAPE 18 GESTION SMS Dans l'élément de menu SMS (Fig. 13) est affiché un nombre indiquant le nombre de SMS reçus et non lus sur la SIM installée dans le weBBoat®. En cliquant sur SMS, on accède à la section SMS où il est possible de lire les SMS reçus, contrôler son crédit et, si la SIM est habilitée, envoyer des messages (Fig. 17).

ÉTAPE 19 CONNEXION VIA INTERFACE WEB

Il est possible d'accéder à toutes les fonctionnalités du weBBoat® ePlus 5G également via un navigateur normal en plus de l'App. Normalement, l'interface Web est disponible à l'adresse <http://192.168.81.1> (si l'IP du routeur weBBoat® n'est pas modifié dans Paramètres avancés; dans ce cas, l'adresse à utiliser est celle définie comme l'IP du routeur) avec connexion directe au Wi-Fi généré par le weBBoat® ou via câble LAN. Cette configuration s'applique lorsque le réglage Subnet/VLAN est désactivé. Lorsque les Subnet/VLAN sont activés, il sera possible d'accéder à la Web-UI à l'adresse <http://192.168.81.1> ou <http://192.168.25.1> avec connexion au Wi-Fi généré par le weBBoat®. En alternative, il est possible de se connecter via câble Ethernet à l'Aegis (8 ou 16 ports) à l'adresse <http://192.168.81.1>. Pour la configuration et l'utilisation de l'Aegis (obligatoire pour l'utilisation des Subnet/VLAN avec weBBoat® ePlus 5G), un Quick Guide dédié est disponible.

 ausgewählten externen Wi-Fi-Quelle zu arbeiten, unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen. Nur SAT: der weBBoat wird gezwungen, unter Verwendung des Starlink/SAT-Eingangs zu arbeiten, unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen. **HINWEIS:** Bitte beachten, dass andere Wi-Fi-Netze in der Umgebung die Geschwindigkeitsleistung des weBBoat® ePlus 5G beeinflussen können.

SCHRITT 14 Um den Namen des vom weBBoat® ePlus 5G erzeugten Wi-Fi Netzwerks (SSID) und das entsprechende Passwort zu personalisieren, auf die Menü-Taste drücken (Abb. 13) und “Erweiterte Einstellungen” auswählen. In den Bereich “weBBoat Router WiFi / Access Point” eintreten. Die SSID im entsprechenden Feld ändern und den Verschlüsselungstyp auswählen. Das Passwort eingeben und auf die Taste “Speichern” drücken (Abb. 14). In diesem Bereich ist es außerdem möglich, den Frequenztyp des Access Points (2,4/5 GHz) auszuwählen. **HINWEIS:** Wenn der weBBoat® ePlus 5G mit einem Wi-Fi-Netzwerk mit vordefinierter Frequenz verbunden ist, ist es nicht möglich, die Frequenz auszuwählen. Die vordefinierte Wi-Fi-Frequenz wird automatisch vom weBBoat® übernommen. **TIPP:** Für mehr Sicherheit die Verschlüsselung WPA2-PSK wählen. **HINWEIS:** Keine Leerzeichen oder Sonderzeichen im Namen des Wi-Fi-Netzwerks (SSID) oder im Passwort verwenden. Nachdem der Name des Wi-Fi-Netzwerks (SSID) und das Passwort geändert wurden, startet der weBBoat® ePlus 5G automatisch neu. Die weBBoat®-App schließen, das mobile Gerät (z. B. Smartphone) erneut mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk des weBBoat® ePlus 5G verbinden und anschließend die App wieder öffnen.

SCHRITT 15 Um das **Administrator-Passwort** zu ändern, auf die Menü-Taste drücken (Abb. 13) und “Erweiterte Einstellungen”. Im Bereich “Administrator-Passwort” das neue Administrator-Passwort in beide Felder eingeben und auf die Taste “Speichern” drücken. **WICHTIG:** Das neue Passwort an einem sicheren Ort aufbewahren und nicht vergessen. Sollte das Administrator-Passwort vergessen werden, empfiehlt Glomex, das Gerät durch Betätigung der Reset-Taste an der Vorderseite des Routers (Abb. 16) auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Um das Gerät zurückzusetzen, die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der weBBoat® ePlus 5G neu startet, werden alle vom Kunden vorgenommenen Änderungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die weBBoat®-App schließen, das mobile Gerät (z. B. Smartphone) erneut mit dem neuen Wi-Fi-Netzwerk des weBBoat® ePlus 5G verbinden und anschließend die App wieder öffnen.

SCHRITT 16 Wenn Firmware- und Auto-APN-Datenbank-Updates verfügbar sind, erscheint im Menü “System-Updates” (Abb. 15) eine Taste “Update”. Auf die Taste “Update” drücken, um das Update auszuführen, und einige Minuten warten.

WICHTIG: Am Ende des Firmware-Updates startet der weBBoat® ePlus 5G automatisch neu. Die weBBoat®-App schließen, das mobile Gerät (z. B. Smartphone) erneut mit dem Wi-Fi-Netzwerk des weBBoat® ePlus 5G verbinden und anschließend die App wieder öffnen. **DEN WEBBOAT 5G EPLUS WÄHREND DER INSTALLATION NICHT AUSSCHALTEN.**

SCHRITT 17 FUNKTION PROBLEMLÖSUNG

Durch Klicken auf “Erweiterte Einstellungen” im Menü (Abb. 13) wird der Diagnosebereich geöffnet. Hier kann durch Klicken auf “Senden” im Bereich Trouble shooting (Abb. 30) der Status und viele Stunden an Gerätedaten über eine verschlüsselte Peer-to-Peer-Verbindung an den technischen Glomex-Support gesendet werden, um eine schnellere und einfachere Remote-Unterstützung zu ermöglichen. Außerdem gibt es einen Bereich “Fehler-Monitoring”, der, wenn er aktiviert ist (empfohlene Lösung), dem Router erlaubt, in Echtzeit anonymisierte Informationen über mögliche Fehler oder Fehlfunktionen zu senden, um eventuelle Probleme zu analysieren, bevor sie beim Benutzer auftreten, und gegebenenfalls bereits mit der Arbeit an einem Software-Update zu beginnen (Abb. 21).

SCHRITT 18 SMS-VERWALTUNG

Im Menüpunkt SMS (Abb. 13) wird eine Zahl angezeigt, die die Anzahl der empfangenen und ungelesenen SMS auf der im weBBoat® installierten SIM angibt. Durch Anklicken von SMS wird der SMS-Bereich geöffnet, in dem empfangene SMS gelesen, das eigene Guthaben geprüft und — sofern die SIM aktiviert ist — Nachrichten versendet werden können (Abb. 17).

SCHRITT 19 VERBINDUNG ÜBER WEB-INTERFACE

Es ist möglich, auf alle Funktionen des weBBoat® ePlus 5G auch über einen normalen Browser zusätzlich zur App zuzugreifen. Normalerweise ist das Web-Interface unter <http://192.168.81.1> erreichbar (sofern die Router-IP nicht in den “Erweiterten Einstellungen” geändert wurde; in diesem Fall ist die als Router-IP eingestellte Adresse zu verwenden) mit direkter Verbindung zum vom weBBoat® erzeugten Wi-Fi oder über LAN-Kabel. Diese Konfiguration gilt, wenn die Einstellung Subnet/VLAN deaktiviert ist. Wenn Subnet/VLAN aktiviert sind, ist der Zugriff auf die Web-UI unter <http://192.168.81.1> oder <http://192.168.25.1> mit Verbindung zum vom

 **PASO 14** Para personalizar el nombre de la red Wi-Fi generada por el weBBoat® ePlus 5G (SSID) y la contraseña correspondiente, pulsar el botón Menú (Fig. 13) y seleccionar “Ajustes avanzados”. Entrar en la sección “weBBoat Router WiFi / Access Point”. Cambiar el SSID en el campo correspondiente y seleccionar el tipo de cifrado. Introducir la contraseña y pulsar el botón Guardar (Fig. 14). En esta sección es posible seleccionar también el tipo de frecuencia del Access Point (2,4/5 GHz). **NOTA:** si el weBBoat® ePlus 5G está conectado a una red Wi-Fi con una frecuencia predefinida, no es posible seleccionar la frecuencia. La frecuencia Wi-Fi predefinida es tomada automáticamente por el weBBoat®. **SUGERENCIA:** elegir el cifrado WPA2-PSK para una mayor seguridad. **NOTA:** no utilizar espacios o caracteres especiales en el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y en la contraseña. Tras cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la contraseña, el weBBoat® ePlus 5G se reiniciará automáticamente. Cerrar la App weBBoat®, reconectar el dispositivo móvil (por ej. smartphone) a la nueva red Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G y luego volver a abrir la App.

PASO 15 Para modificar la **contraseña de administrador**, pulsar el botón Menú (Fig. 13) y “Ajustes avanzados”. En la sección “Contraseña administrador”, introducir la nueva contraseña de administrador en ambos campos y pulsar el botón “Guardar”. **IMPORTANTE:** conservar la nueva contraseña en un lugar seguro y no olvidarla. Si se olvida la contraseña de administrador, Glomex aconseja restablecer el dispositivo a los valores de fábrica utilizando el botón Reset situado en la parte frontal del router (Fig. 16). Para restablecer el dispositivo, mantener pulsado el botón Reset durante al menos 5 segundos. Cuando el weBBoat® ePlus 5G se reinicie, restaurará todas las modificaciones del cliente a los valores de fábrica. Cerrar la App weBBoat®, reconectar el dispositivo móvil (por ej. smartphone) a la nueva red Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G y luego volver a abrir la App.

PASO 16 Cuando estén disponibles actualizaciones para el Firmware y la base de datos Auto APN, aparecerá un botón “Actualización” en el menú “Actualizaciones del sistema” (Fig. 15). Pulsar el botón “Actualización” para ejecutar la actualización y esperar algunos minutos. **IMPORTANTE:** al finalizar la actualización del firmware, el weBBoat® ePlus 5G se reinicia automáticamente. Cerrar la App weBBoat®, reconectar el dispositivo móvil (por ej. smartphone) a la red Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G y luego volver a abrir la App. **NO APAGAR EL WEBBOAT 5G EPLUS DURANTE LA INSTALACIÓN.**

PASO 17 FUNCIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Haciendo clic en “Ajustes avanzados” en el menú (Fig. 13) se accede a la sección de diagnóstico. Aquí, haciendo clic en “Enviar”, en la sección Trouble shooting (Fig. 30), se envía, a través de una conexión peer-to-peer cifrada, el estado y muchas horas de registro de datos de la unidad al soporte técnico Glomex para un soporte remoto más rápido y fácil. Está presente además una sección “Monitorización de Errores” que, si está habilitada (solución aconsejada), permitirá al router enviar en tiempo real información anonimizada relativa a eventuales errores o malfuncionamientos para poder analizar eventuales problemáticas antes de que estas se presenten al usuario y, en su caso, comenzar a trabajar en una actualización software (Fig. 21).

PASO 18 GESTIÓN SMS

En el ítem del menú SMS (Fig. 13) se muestra un número que indica la cantidad de SMS recibidos y no leídos en la SIM instalada en el weBBoat®. Haciendo clic en SMS se accede a la sección SMS donde es posible leer los SMS recibidos, monitorizar el propio crédito y, si la SIM está habilitada, enviar mensajes (Fig. 17).


PASO 19 CONEXIÓN MEDIANTE INTERFAZ WEB

Es posible acceder a todas las funcionalidades del weBBoat® ePlus 5G también a través de un navegador normal además de via App. Normalmente la interfaz web está disponible en la dirección <http://192.168.81.1> (si no se modifica en Ajustes avanzados la IP del Router weBBoat®; en tal caso la dirección a usar es la que se haya definido como IP del Router) con conexión directa al Wi-Fi generado por el weBBoat® mediante cable LAN. Esta configuración se aplica cuando el ajuste Subnet/VLAN está deshabilitado. Cuando en cambio Subnet/VLAN están habilitados será posible acceder a la web-ui en la dirección <http://192.168.81.1> o <http://192.168.25.1> con conexión al Wi-Fi generado por el weBBoat®. Como alternativa es posible la conexión mediante cable Ethernet al Aegis (8 o 16 puertos) en la dirección <http://192.168.81.1>. Para la configuración y el uso del Aegis (obligatorio para el uso de Subnet/VLAN con weBBoat® ePlus 5G) está disponible una Quick Guide dedicada.

PASO 20 GESTIÓN SUBNET/VLAN


En la sección “Ajustes Avanzados” está presente un selector específico para habilitar la gestión de Subnet/VLAN. Una vez habilitada la gestión Subnet/VLAN el router se reiniciará (Fig. 29) y el cable Ethernet conectado al puerto LAN del Router deberá conectarse con su otro extremo al Puerto 1 del Aegis-8 o 16 (indispensable para el funcionamiento del router en este modo). Tras el reinicio del weBBoat® ePlus 5G es posible proceder a la creación de las varias Subnet/VLAN (Fig. 23, 24) que deberán corresponder a los VLAN ID configurados en el Aegis asociado, haciendo clic en la

(Fig. 18)

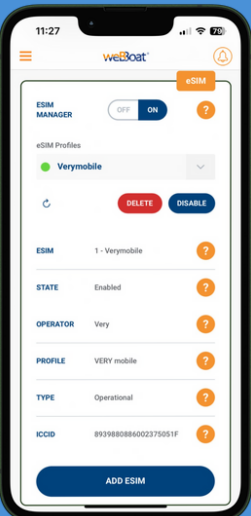


ESim Manager

(Fig. 19)

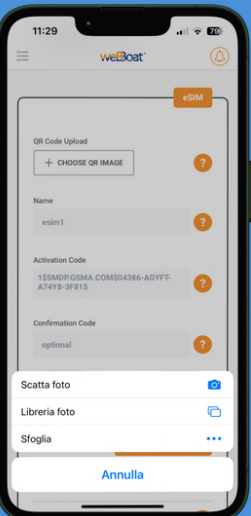


QR code Scan/Upload

(Fig. 20)

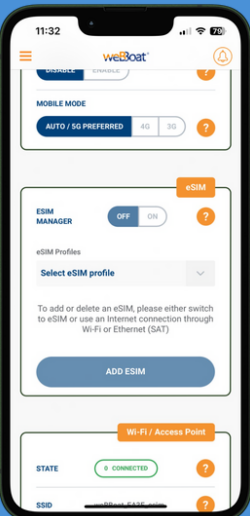


ESim Manager

(Fig. 21)

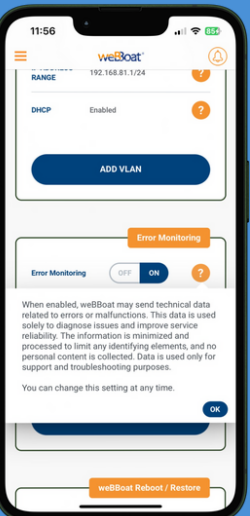


Error Monitoring

(Fig. 22)

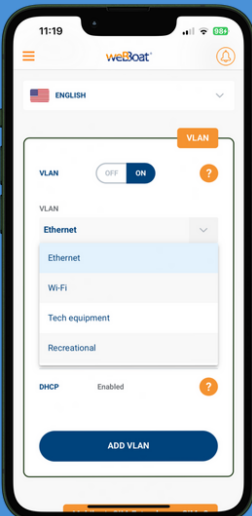


VLAN Management

(Fig. 23)

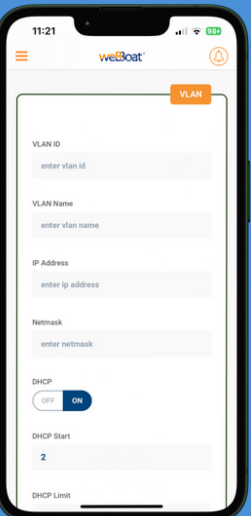


Add new VLAN

(Fig. 24)

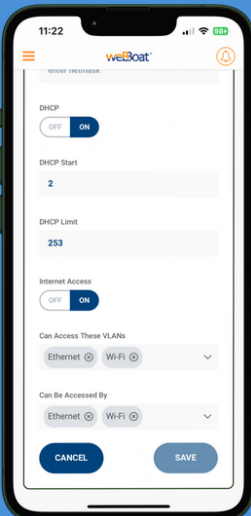


Add new VLAN

(Fig. 25)

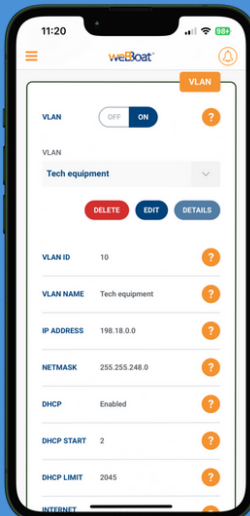

VLAN Detail

(Fig. 26)

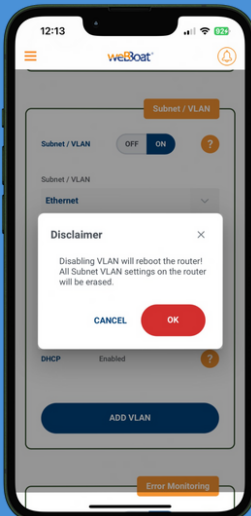

Disabling VLAN

Fig. 27 dell'Aegis sono descritti nell'apposita Quick Guide).
In fase di inserimento di una nuova VLAN è possibile gestire VLAN ID, VLAN Name (per identificare in maniera chiara e immediata la VLAN), Indirizzo IP di riferimento, Netmask, DHCP On/Off, Primo indirizzo assegnato dal DHCP, Limite DHCP, Accesso a internet On/Off (utile nel caso si voglia inibire l'accesso a internet di una sottorete per motivi di sicurezza), selezione delle SubNet che può raggiungere, selezione delle Subnet da cui può essere raggiunta. (Fig. 24).
Una volta inserita o modificata una Subnet le impostazioni di rete verranno riavviate e quindi per alcuni secondi la connessione internet non sarà disponibile.

Dalla sezione Subnet/VLAN è possibile vedere l'elenco delle Subnet attualmente configurate (Fig. 22) e selezionandone una da un elenco saranno visibili le informazioni principali (Fig. 28) e si avrà inoltre la possibilità di Eliminare, Modificare e vedere i Dettagli con tutte le informazioni (Fig. 25).

NB: Se si procede a disabilitare la gestione Subnet VLAN il router si riavvierà e verranno perse tutte le configurazioni relative alle Subnet precedentemente configurate (Fig.26). Si dovrà inoltre procedere a disconnettere l'estremità del cavo Ethernet precedentemente inserito nella porta 1 dell'Aegis.

Fig. 28 **ÉTAPE 20 GESTION SUBNET/VLAN** Dans la section "Paramètres avancés", il y a un sélecteur dédié pour activer la gestion des Subnet/VLAN. Une fois la gestion Subnet/VLAN activée, le routeur redémarrera (Fig. 29) et le câble Ethernet connecté au port LAN du routeur devra être connecté à l'autre extrémité au Port 1 de l'Aegis-8 ou 16 (indispensable pour le fonctionnement du routeur dans ce mode). Après le redémarrage du weBBoat® ePlus 5G, il est possible de procéder à la création des différents Subnet/VLAN (Fig. 23, 24) qui devront correspondre aux VLAN ID configurés sur l'Aegis, associé en cliquant sur le bouton "Ajouter VLAN" (Fig. 22) (le fonctionnement et la configuration de l'Aegis sont décrits dans le Quick Guide dédié). Lors de l'insertion d'un nouveau VLAN, il est possible de gérer le VLAN ID, le VLAN Name (pour identifier la VLAN de façon claire et immédiate), l'Adresse IP de référence, la Netmask, le DHCP On/Off, la Première adresse assignée par le DHCP, la Limite DHCP, l'Accès à Internet On/Off (utile dans le cas où l'on souhaite empêcher l'accès à Internet d'un sous-réseau pour des raisons de sécurité), la sélection des SubNet qu'il peut atteindre, et la sélection des SubNet depuis lesquelles il peut être atteint (Fig. 24). Une fois qu'un Subnet est inséré ou modifié, les paramètres réseau redémarreront et, pendant quelques secondes, la connexion Internet ne sera pas disponible.

Depuis la section Subnet/VLAN, il est possible de voir la liste des Subnet actuellement configurés (Fig. 22) et, en sélectionnant un dans la liste, les informations principales seront visibles (Fig. 28) et il sera également possible de Supprimer, Modifier et afficher les Détails avec toutes les informations (Fig. 25).

NB : si l'on procède à la désactivation de la gestion Subnet/VLAN, le routeur redémarrera et toutes les configurations relatives aux Subnet précédemment configurés seront perdues (Fig.26). Il faudra également procéder à la déconnexion de l'extrémité du câble Ethernet préalablement inséré dans le Port 1 de l'Aegis.

Fig. 29 weBBoat® erzeugten Wi-Fi möglich. Alternativ ist die Verbindung über Ethernet-Kabel zum Aegis (8 oder 16 Ports) unter <http://192.168.81.1> möglich.
Für die Konfiguration und Nutzung des Aegis (obligatorisch für die Verwendung von Subnet/VLAN mit weBBoat® ePlus 5G) steht ein eigener Quick Guide zur Verfügung.

SCHRITT 20 SUBNET/VLAN-VERWALTUNG
Im Bereich "Erweiterte Einstellungen" ist ein spezieller Schalter vorhanden, um die Subnet/VLAN-Verwaltung zu aktivieren.

Sobald die Subnet/VLAN-Verwaltung aktiviert ist, wird der Router neu starten (Abb. 29) und das an die LAN-Buchse des Routers angeschlossene Ethernet-Kabel muss mit seinem anderen Ende an Port 1 des Aegis-8 oder 16 angeschlossen werden (unverzichtbar für den Betrieb des Routers in diesem Modus).

Nach dem Neustart des weBBoat® ePlus 5G ist es möglich, mit der Erstellung der verschiedenen Subnet/VLAN (Abb. 23, 24) fortzufahren, die den auf dem zugehörigen Aegis konfigurierten VLAN-IDs entsprechen müssen, indem man auf die Taste "VLAN hinzufügen" klickt (Abb. 22) (die Funktionsweise und die Konfiguration des Aegis sind im entsprechenden Quick Guide beschrieben).

Beim Einfügen eines neuen VLAN ist es möglich, VLAN ID, VLAN Name (zur klaren und sofortigen Identifizierung des VLAN), zugehörige IP-Adresse, Netmask, DHCP Ein/Aus, erste vom DHCP zugewiesene Adresse, DHCP-Limit, Internetzugang Ein/Aus (nützlich, wenn man aus Sicherheitsgründen den Internetzugang eines Subnetzes verhindern möchte), Auswahl der Subnetze, die es erreichen kann, sowie Auswahl der Subnetze, von denen es erreicht werden kann, zu verwalten (Abb. 24).

Nachdem ein Subnet eingefügt oder geändert wurde, werden die Netzwerkeinstellungen neu gestartet und daher wird die Internetverbindung für einige Sekunden nicht verfügbar sein.

Im Bereich Subnet/VLAN ist es möglich, die Liste der aktuell konfigurierten Subnet zu sehen (Abb. 22) und durch Auswahl eines Eintrags aus einer Liste werden die Hauptinformationen sichtbar sein (Abb. 28) und es besteht außerdem die Möglichkeit, zu Löschen, zu Bearbeiten und die Details mit allen Informationen zu sehen (Abb. 25).

NB: Wenn die Subnet/VLAN-Verwaltung deaktiviert wird, wird der Router neu starten und alle zuvor konfigurierten Subnet-Einstellungen gehen verloren (Abb.26). Außerdem muss das zuvor in Port 1 des Aegis eingesteckte Ethernet-Kabel wieder getrennt werden.

Fig. 30 tecla "Añadir VLAN" (Fig. 22) (el funcionamiento y la configuración del Aegis están descritos en la Quick Guide correspondiente).
En fase de inserción de una nueva VLAN es posible gestionar VLAN ID, VLAN Name (para identificar de manera clara e inmediata la VLAN), Dirección IP de referencia, Netmask, DHCP On/Off, Primera dirección asignada por el DHCP, Límite DHCP, Acceso a Internet On/Off (útil en caso de querer inhibir el acceso a Internet de una subred por motivos de seguridad), selección de las SubNet que puede alcanzar, selección de las SubNet desde las cuales puede ser alcanzada (Fig. 24).
Una vez insertada o modificada una Subnet, los ajustes de red se reiniciarán y, por lo tanto, durante algunos segundos la conexión a Internet no estará disponible.

Desde la sección Subnet/VLAN es posible ver la lista de las Subnet actualmente configuradas (Fig. 22) y seleccionando una de una lista serán visibles las informaciones principales (Fig. 28) y se tendrá además la posibilidad de Eliminar, Modificar y ver los Detalles con toda la información (Fig. 25).

NB: Si se procede a deshabilitar la gestión Subnet/VLAN el router se reiniciará y se perderán todas las configuraciones relativas a las Subnet previamente configuradas (Fig.26). Se deberá además proceder a desconectar el extremo del cable Ethernet previamente insertado en el Puerto 1 del Aegis.

