

STEP 1 Insert a Micro SIM card into the external slot with the beveled corner facing inward (Fig. 1). This step is optional if you intend to use a physical SIM card for connectivity.
IMPORTANT: Insert the SIM card when the weBBoat® ePlus 5G is powered off. It is recommended to remove the SIM PIN code before inserting the SIM card into the SIM slot of the weBBoat®. The SIM PIN code can also be entered through the App (**STEP 7**).

STEP 2 Connect the weBBoat® ePlus 5G to a 12 V or 24 V DC power source.
IMPORTANT: The weBBoat® ePlus 5G is not protected against overcurrent or short circuits. It is recommended to install a 1 A fuse during installation.

STEP 3 Download and install the weBBoat® App on your device from the App Store (for iOS devices) or from Google Play (for Android devices). Scan the QR code below (Fig. 2). **NOTE:** This quick guide refers to the iOS version. Screens for the Android version may slightly differ.

STEP 4 Connect your mobile device (e.g., smartphone) to the weBBoat® ePlus 5G Wi-Fi network (Fig. 3). The default Wi-Fi network name (SSID) is weBBoat_XXXX (where XXXX is a unique identifier for each weBBoat® ePlus 5G) and is not password-protected.

NOTE: After the initial setup, Glomex recommends adding a Wi-Fi password (minimum 8 characters) to the weBBoat® ePlus 5G network (see **STEP 14**).

STEP 5 Open the weBBoat® App. Tap the "+" button in the top-right corner (Fig. 4). Tap QR code and scan the QR code on the router, then tap Save (Fig. 5). After scanning the QR code, you may rename the device. Alternatively, you can add the weBBoat® ePlus 5G manually by tapping the "+" button (Fig. 4) and entering the serial number printed on the router's QR code label (Fig. 5). **NOTE:** The QR code and the serial number can also be found on page 2, bottom-right, of this quick guide.

STEP 6 Select the weBBoat® ePlus 5G from the list (Fig. 6). Enter the administrator password: **admin** (Fig. 7), then tap Login.
NOTE for iOS users: For quick access, tap the star icon to mark the weBBoat devices in the list.

STEP 7 In the "Setup Wizard", select the language (English, Italian, French, Spanish and German). English is set as the default language. To unlock the SIM card, enter the PIN code (if necessary). By default, the "Auto APN" option, which allows an automatic connection, is selected (Fig. 8). To enter an APN manually, deselect the "Auto APN" option and a drop-down menu with a list of possible APNs will be shown. By selecting the value "none" from this list, it will be possible to manually enter a custom APN (Fig. 9).

NOTE 1: Verify the correct APN with the SIM's Internet Service Provider (ISP). If the APN you need is not included in the default list, please contact us at webboat@glomex.it.

At the first startup, in the "Setup Wizard" section, consent for the "Error Monitoring" feature is also requested (Fig. 27), which allows the system to send anonymized real-time reports of any errors to Glomex technical support, so that such errors can be analyzed and the presence of possible bugs can be verified in a predictive manner before they manifest to end users.

NOTE 2: The weBBoat® ePlus 5G router has two SIM slots. The first is intended for physical SIM cards (Micro SIM format), while the second slot must remain unused as it is reserved for eSIM configuration. Do not insert any physical SIM into Slot 2 (Fig. 1A).

STEP 8 In the Setup Wizard, the Autoswitch option is enabled by default. The Autoswitch function allows the system to switch automatically from Wi-Fi to 5G/4G if the external Wi-Fi hotspot signal (e.g., marina Wi-Fi) is lost. When using the 5G/4G connection, if the same external Wi-Fi hotspot is detected again, the weBBoat® ePlus 5G will automatically switch back from 5G/4G to Wi-Fi. To connect to an external Wi-Fi network, go to Preferred Connection, tap Wi-Fi Networks, and select one of the available external Wi-Fi networks. Enter the password (if required) and tap Connect to continue (Fig. 10). **WARNING:** During Autoswitch configuration, the connection between the mobile device and the weBBoat® ePlus 5G may temporarily drop. Check the connection between the devices and, if necessary, reconnect wirelessly before proceeding. In the Advanced Settings section, a "Preferred connection" section is available (Fig. 11), where you can customize the Autoswitch behavior by redefining the priority of the available internet sources: Wi-Fi (Default Priority 1), Mobile (Default Priority 2), and Starlink/SAT (Default Priority 3). (Fig. 11)

NOTE: A green LED indicates that the corresponding priority connection is available and currently in use. A yellow LED indicates that the connection is available but not in use. A grey LED indicates that the connection is currently unavailable.

PASSAGGIO 1 Inserire una scheda Micro SIM nello slot esterno con il bordo di taglio rivolto verso l'interno (Fig. 1). Opzionale se si vuole procedere a connessione con Sim Card fisica.
IMPORTANTE: Inserire la scheda SIM quando il weBBoat® ePlus 5G è spento. Si consiglia di rimuovere il codice PIN della SIM prima di inserire la scheda SIM nello slot SIM del weBBoat®. Il codice PIN della SIM può anche essere inserito tramite App (**PASSAGGIO 7**).

PASSAGGIO 2 Collegare il weBBoat® ePlus 5G ad una fonte di alimentazione 12 o 24 Vdc.
IMPORTANTE: il weBBoat® ePlus 5G non è protetto da sovracorrente e cortocircuito. Si consiglia di utilizzare un fusibile da 1A durante l'installazione.

PASSAGGIO 3 Scaricare ed installare l'App weBBoat® sul proprio dispositivo dall'App Store (per dispositivi iOS) e da Google Play (per dispositivi Android). Scansionare il codice QR qui sotto (Fig. 2). **NOTA:** Questa guida rapida fa riferimento alla versione iOS. Le schermate per la versione Android potrebbero differire leggermente.

PASSAGGIO 4 Connettere il proprio dispositivo mobile (per esempio smartphone) alla rete Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G (Fig. 3). Il nome predefinito della rete Wi-Fi (SSID) è weBBoat_XXXX (dove XXXX è una stringa univoca per ogni weBBoat® ePlus 5G) e non è protetto da password. **NOTA:** Glomex consiglia di aggiungere, dopo la prima installazione, una password (almeno 8 caratteri) alla rete Wi-Fi weBBoat® ePlus 5G (si veda **PASSAGGIO 14**).

PASSAGGIO 5 Aprire l'App weBBoat®. Premere il pulsante "+" in alto a destra (Fig. 4). Premere il pulsante Codice QR. Scansionare il codice QR sul router e premere "Salva" (Fig. 5). Dopo aver scansionato il codice QR, è possibile rinominare il dispositivo. In alternativa, è possibile inserire manualmente il weBBoat® ePlus 5G facendo clic sul pulsante "+" in alto (Fig. 4) e inserire manualmente il numero di serie situato nell'etichetta del codice QR del router (Fig. 5). **NOTA:** Il codice QR e il numero di serie si possono trovare a pagina 2 in basso a destra di questa guida rapida.

PASSAGGIO 6 Selezionare il weBBoat® ePlus 5G nell'elenco (Fig. 6). Inserire la password amministratore: **admin** (Fig. 7). Quindi, premere il pulsante Login. **NOTA PER L'UTENTE iOS:** per l'accesso rapido, toccare l'icona a stella per selezionare i dispositivi weBBoat nell'elenco.

PASSAGGIO 7 In "Configurazione guidata", selezionare la lingua (inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco). La lingua inglese è l'impostazione predefinita. Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PIN (se necessario). Di default l'opzione "Auto APN", che permette una connessione automatica, è selezionata (Fig. 8). Per inserire un APN manualmente, deselezionare l'opzione "Auto APN" e verrà mostrato un menu a tendina con un elenco di possibili APN. Selezionando da questo elenco il valore "nessuno" sarà possibile inserire manualmente un APN custom. (Fig. 9) **NOTA 1:** Verificare l'APN corretto con il Provider di servizi Internet (ISP) della scheda SIM. Se l'APN di cui si ha bisogno non fosse incluso nell'elenco di default, siete pregati di contattarci a webboat@glomex.it.

Al primo avvio nella sezione "Configurazione guidata" viene anche richiesto il consenso al "Monitoraggio degli Errori" (Fig. 27) che permette al sistema di inviare in tempo reale il report di eventuali errori in forma anonimizzata all'assistenza tecnica Glomex che potrà analizzarli e verificare la presenza di eventuali bug in forma predittiva prima che questi si manifestino agli utenti finali.
NOTA 2: Il router del weBBoat® ePlus 5G ha due slot SIM. Il primo è destinato alle SIM fisiche (formato micro sim card) mentre il secondo slot deve rimanere inutilizzato in quanto è riservato per la configurazione delle eSIM. Non inserire nessuna sim fisica nello slot 2. (Fig. 1A)

PASSAGGIO 8 In "Configurazione guidata", l'opzione di Autoswitch è abilitata come impostazione predefinita. La funzione "Autoswitch" consente di passare automaticamente da Wi-Fi a 5G/4G se si perde il segnale dell'hotspot Wi-Fi esterno (es. Wi-Fi della marina). Quando si utilizza la connessione 5G/4G, se viene rilevato nuovamente lo stesso hotspot Wi-Fi esterno (ad es. Wi-Fi della marina), weBBoat® ePlus 5G passerà automaticamente da 5G/4G a Wi-Fi. Per connettersi ad una rete Wi-Fi esterna, andare in "connessione preferita", premere reti WiFi e selezionare una delle reti WiFi esterne disponibili. Inserire la password (se necessario) e premere il pulsante "connettere" per continuare (Fig. 10). **AVVERTENZA:** Durante la configurazione Autoswitch, la connessione tra il dispositivo mobile e weBBoat® ePlus 5G potrebbe andare persa. Si prega di verificare la connessione tra i dispositivi e, se necessario, riconnetterli in modalità wireless prima di procedere. Nella sezione "Impostazioni avanzate" è presente una sezione "Connessione preferita" (Fig. 11) nella quale è possibile personalizzare il

ÉTAPE 1 Insérer une/deux cartes Micro SIM dans le logement externe avec le bord coupé tourné vers l'intérieur (Fig. 1). Optionnel si l'on souhaite procéder à la connexion avec une carte SIM physique.
IMPORTANT: insérer la carte SIM lorsque le weBBoat® ePlus 5G est éteint. Il est conseillé de retirer le code PIN de la SIM avant d'insérer la carte SIM dans le logement SIM du weBBoat®. Le code PIN de la SIM peut également être saisi via l'App (**PASSAGE 7**).

ÉTAPE 2 Connecter le weBBoat® ePlus 5G à une source d'alimentation 12 ou 24 Vdc.
IMPORTANT: le weBBoat® ePlus 5G n'est pas protégé contre les surintensités et les courts-circuits. Il est conseillé d'utiliser un fusible de 1A lors de l'installation.

ÉTAPE 3 Télécharger et installer l'App weBBoat® sur son dispositif depuis l'App Store (pour dispositifs iOS) et depuis Google Play (pour dispositifs Android). Scanner le code QR ci-dessous (Fig. 2). **NOTE:** ce guide rapide se réfère à la version iOS. Les écrans de la version Android peuvent légèrement différer.

ÉTAPE 4 Connecter son dispositif mobile (par exemple smartphone) au réseau Wi-Fi du weBBoat® ePlus 5G (Fig. 3). Le nom par défaut du réseau Wi-Fi (SSID) est weBBoat_XXXX (où XXXX est une chaîne unique pour chaque weBBoat® ePlus 5G) et n'est pas protégé par mot de passe.
NOTE: Glomex conseille, après la première installation, d'ajouter un mot de passe (au moins 8 caractères) au réseau Wi-Fi weBBoat® ePlus 5G (voir **PASSAGE 14**).

ÉTAPE 5 Ouvrir l'App weBBoat®. Appuyer sur le bouton "+" en haut à droite (Fig. 4). Appuyer sur le bouton Code QR. Scanner le code QR sur le router et appuyer sur "Sauvegarder" (Fig. 5). Après avoir scanné le code QR, il est possible de renommer le dispositif. En alternative, il est possible de connecter manuellement le weBBoat® ePlus 5G en cliquant sur le bouton "+" en haut (Fig. 4) et en saisissant manuellement le numéro de série situé sur l'étiquette du code QR du routeur (Fig. 5). **NOTE:** le code QR et le numéro de série se trouvent en bas à droite de la page 2 de ce guide rapide.

ÉTAPE 6 Sélectionner le weBBoat® ePlus 5G dans la liste (Fig. 6). Saisir le mot de passe administrateur: **admin** (Fig. 7). Puis appuyer sur le bouton Login.

NOTE POUR UTILISATEUR iOS: pour un accès rapide, toucher l'icône étoile pour sélectionner les dispositifs weBBoat dans la liste.

ÉTAPE 7 Dans "Configuration guidée", sélectionner la langue (anglais, italien, français, espagnol et allemand). La langue anglaise est le paramètre par défaut. Pour déverrouiller la carte SIM, saisir le code PIN (si nécessaire). Par défaut l'option "Auto APN", qui permet une connexion automatique, est sélectionnée (Fig. 8). Pour saisir un APN manuellement, désélectionner l'option "Auto APN" et un menu déroulant avec une liste d'APN possibles sera affiché. En sélectionnant dans cette liste la valeur "aucun", il sera possible de saisir manuellement un APN personnalisé (Fig. 9).

NOTE 1: vérifier l'APN correct auprès du fournisseur de services Internet (ISP) de la carte SIM. Si l'APN dont vous avez besoin ne figure pas dans la liste par défaut, veuillez nous contacter à webboat@glomex.it.

Au premier démarrage dans la section "Configuration guidée", le consentement au "Monitoring des Erreurs" est également demandé (Fig. 27), ce qui permet au système d'envoyer en temps réel un rapport anonymisé des éventuelles erreurs à l'assistance technique Glomex, qui pourra les analyser et vérifier la présence d'éventuels bugs de manière prédictive avant qu'ils n'apparaissent pour les utilisateurs finaux.

NOTE 2: le routeur du weBBoat® ePlus 5G possède deux logements SIM. Le premier est destiné aux SIM physiques (format micro SIM), tandis que le second logement doit rester inutilisé car il est réservé à la configuration des eSIM. Ne pas insérer de SIM physique dans le logement 2 (Fig. 1A).

ÉTAPE 8 Dans "Configuration guidée", l'option Autoswitch est activée par défaut. La fonction "Autoswitch" permet de passer automatiquement du Wi-Fi au 5G/4G si le signal du hotspot Wi-Fi externe (ex. Wi-Fi du port) est perdu.

Lorsque la connexion 5G/4G est utilisée, si le même hotspot Wi-Fi externe est de nouveau détecté (ex. Wi-Fi du port), le weBBoat® ePlus 5G passera automatiquement de 5G/4G au Wi-Fi. Pour se connecter à un réseau Wi-Fi externe, aller dans "connexion préférée", appuyer sur réseaux Wi-Fi et sélectionner un des réseaux Wi-Fi externes disponibles. Saisir le mot de passe (si nécessaire) et appuyer sur le bouton "connecter" pour continuer (Fig. 10).

AVERTISSEMENT: lors de la configuration Autoswitch, la connexion entre le dispositif mobile et le weBBoat® ePlus 5G peut être perdue.

SCHRITT 1 Eine/zwei Micro-SIM-Karten in den externen Slot mit der abgeschrägten Kante nach innen einsetzen (Abb. 1). Optional, wenn eine Verbindung über eine physische SIM-Karte hergestellt werden soll.

WICHTIG: Die SIM-Karte einsetzen, wenn der weBBoat® ePlus 5G ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, den PIN-Code der SIM zu entfernen, bevor die SIM-Karte in den SIM-Slot des weBBoat® eingesetzt wird. Der PIN-Code der SIM kann auch über die App eingegeben werden (**SCHRITT 7**).

SCHRITT 2 Den weBBoat® ePlus 5G an eine 12- oder 24-VDC-Stromquelle anschließen. **WICHTIG:** Der weBBoat® ePlus 5G ist nicht gegen Überstrom und Kurzschluss geschützt. Es wird empfohlen, während der Installation eine 1-A-Sicherung zu verwenden.

SCHRITT 3 Die weBBoat®-App über den App Store (für iOS-Geräte) und über Google Play (für Android-Geräte) auf das eigene Gerät herunterladen und installieren. Den QR-Code unten scannen (Abb. 2). **HINWEIS:** Diese Schnellstartanleitung bezieht sich auf die iOS-Version. Die Bildschirme der Android-Version können leicht abweichen.

SCHRITT 4 Das eigene Mobilgerät (z. B. Smartphone) mit dem Wi-Fi-Netz des weBBoat® ePlus 5G verbinden (Abb. 3). Der Standardname des Wi-Fi-Netztes (SSID) lautet weBBoat_XXXX (wobei XXXX eine eindeutige Zeichenkette für jedes weBBoat® ePlus 5G ist) und ist nicht passwortgeschützt. **HINWEIS:** Glomex empfiehlt, nach der ersten Installation ein Passwort (mindestens 8 Zeichen) für das Wi-Fi-Netz des weBBoat® ePlus 5G hinzuzufügen (siehe **SCHRITT 14**).

SCHRITT 5 Die weBBoat®-App öffnen. Auf die Taste "+" oben rechts drücken (Abb. 4). Auf die Taste QR-Code drücken. Den QR-Code auf dem Router scannen und auf "Speichern" drücken (Abb. 5). Nach dem Scannen des QR-Codes kann das Gerät umbenannt werden. Alternativ kann der weBBoat® ePlus 5G manuell verbunden werden, indem auf die Taste "+" oben (Abb. 4) gedrückt und die Seriennummer manuell eingegeben wird, die sich auf dem QR-Code-Etikett des Routers befindet (Abb. 5). **HINWEIS:** Der QR-Code und die Seriennummer befinden sich unten rechts auf Seite 2 dieser Schnellstartanleitung.

SCHRITT 6 Den weBBoat® ePlus 5G in der Liste auswählen (Abb. 6). Das Administrator-Passwort eingeben: **admin** (Abb. 7). Dann auf die Taste Login drücken.

HINWEIS FÜR IOS-BENUTZER: Für den Schnellzugriff das Sternsymbol berühren, um die weBBoat-Geräte in der Liste auszuwählen.

SCHRITT 7 In "Geführte Konfiguration" die Sprache auswählen (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch). Englisch ist die Standardvoreinstellung. Um die SIM-Karte zu entsperren, den PIN-Code eingeben (falls erforderlich). Standardmäßig ist die Option "Auto APN" ausgewählt, die eine automatische Verbindung ermöglicht (Abb. 8). Um ein APN manuell einzugeben, die Option "Auto APN" deaktivieren; daraufhin wird ein Dropdown-Menü mit einer Liste möglicher APN angezeigt. Durch Auswahl des Wertes "keine" in dieser Liste kann ein benutzerdefiniertes APN manuell eingegeben werden (Abb. 9).

HINWEIS 1: Das korrekte APN beim Internetdienstanbieter (ISP) der SIM-Karte überprüfen. Falls das benötigte APN nicht in der Standardliste enthalten ist, kontaktieren Sie uns bitte unter webboat@glomex.it. Beim ersten Start in der Sektion "Geführte Konfiguration" wird außerdem die Zustimmung zur Funktion "Fehler-Monitoring" angefragt (Abb. 27). Diese Funktion erlaubt dem System, in Echtzeit anonymisierte Fehlerberichte an den technischen Glomex-Support zu senden, damit mögliche Fehler analysiert und potenzielle Bugs prädiktiv erkannt werden können, bevor sie beim Endanwender auftreten.

HINWEIS 2: Der Router des weBBoat® ePlus 5G verfügt über zwei SIM-Slots. Der erste ist für physische SIM-Karten (Micro-SIM-Format) vorgesehen, während der zweite Slot ungenutzt bleiben muss, da er für die Konfiguration von eSIMs reserviert ist. Keine physische SIM in Slot 2 einsetzen (Abb. 1A).

SCHRITT 8 In "Geführte Konfiguration" ist die Option Autoswitch standardmäßig aktiviert. Die Funktion "Autoswitch" ermöglicht das automatische Umschalten von Wi-Fi auf 5G/4G, wenn das Signal des externen Wi-Fi-Hotspots (z. B. Marina-Wi-Fi) verloren geht. Wenn die 5G/4G-Verbindung genutzt wird und derselbe externe Wi-Fi-Hotspot erneut erkannt wird (z. B. Marina-Wi-Fi), schaltet der weBBoat® ePlus 5G automatisch von 5G/4G auf Wi-Fi zurück. Um sich mit einem externen Wi-Fi-Netz zu verbinden, zu "bevorzugte Verbindung" gehen, Wi-Fi-Netze drücken und eines der verfügbaren externen Wi-Fi-Netze auswählen.

Das Passwort eingeben (falls erforderlich) und auf die Taste "verbinden" drücken, um fortzufahren (Abb. 10). **WARNHINWEIS:** Während der Autoswitch-Konfiguration kann die Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem weBBoat® ePlus 5G verloren gehen.

PASO 1 Insertar una tarjeta Micro SIM en la ranura externa con el borde de corte orientado hacia el interior (Fig. 1). Opcional si se desea proceder con la conexión mediante tarjeta SIM física.
IMPORTANTE: Insertar la tarjeta SIM cuando el weBBoat® ePlus 5G esté apagado. Se recomienda retirar el código PIN de la SIM antes de insertar la tarjeta SIM en la ranura SIM del weBBoat®. El código PIN de la SIM también puede introducirse a través de la App (**PASO 7**).

PASO 2 Conectar el weBBoat® ePlus 5G a una fuente de alimentación de 12 o 24 Vdc.
IMPORTANTE: el weBBoat® ePlus 5G no está protegido contra sobrecorriente ni cortocircuito. Se recomienda utilizar un fusible de 1A durante la instalación.

PASO 3 Descargar e instalar la App weBBoat® en el propio dispositivo desde el App Store (para dispositivos iOS) y desde Google Play (para dispositivos Android). Escanear el código QR que aparece a continuación (Fig. 2). **NOTA:** Esta guía rápida hace referencia a la versión iOS. Las pantallas para la versión Android pueden diferir ligeramente.

PASO 4 Conectar el propio dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone) a la red Wi-Fi del weBBoat® ePlus 5G (Fig. 3). El nombre predeterminado de la red Wi-Fi (SSID) es weBBoat_XXXX (donde XXXX es una cadena única para cada weBBoat® ePlus 5G) y no está protegido por contraseña. **NOTA:** Glomex recomienda añadir, tras la primera instalación, una contraseña (al menos 8 caracteres) a la red Wi-Fi weBBoat® ePlus 5G (ver **PASO 14**).

PASO 5 Abrir la App weBBoat®. Pulsar el botón "+" en la parte superior derecha (Fig. 4). Pulsar el botón Código QR. Escanear el código QR en el router y pulsar "Guardar" (Fig. 5). Tras escanear el código QR, es posible renombrar el dispositivo. Como alternativa, es posible conectar manualmente el weBBoat® ePlus 5G haciendo clic en el botón "+" en la parte superior (Fig. 4) e introduciendo manualmente el número de serie situado en la etiqueta del código QR del router (Fig. 5). **NOTA:** El código QR y el número de serie se encuentran en la página 2, en la parte inferior derecha de esta guía rápida.

PASO 6 Seleccionar el weBBoat® ePlus 5G en la lista (Fig. 6). Introducir la contraseña de administrador: **admin** (Fig. 7). Luego pulsar el botón Login. **NOTA PARA USUARIO IOS:** Para acceso rápido, tocar el icono de estrella para seleccionar los dispositivos weBBoat en la lista.

PASO 7 En "Configuración guiada", seleccionar el idioma (inglés, italiano, francés, español y alemán). El idioma inglés es el ajuste predeterminado. Para desbloquear la tarjeta SIM, introducir el código PIN (si es necesario). Por defecto, la opción "Auto APN", que permite una conexión automática, está seleccionada (Fig. 8).

Para introducir un APN manualmente, deseleccionar la opción "Auto APN" y se mostrará un menú desplegable con una lista de posibles APN. Seleccionando en dicha lista el valor "ninguno" será posible introducir manualmente un APN personalizado (Fig. 9).

NOTA 1: Verificar el APN correcto con el proveedor de servicios de Internet (ISP) de la tarjeta SIM. Si el APN necesario no estuviera incluido en la lista predeterminada, por favor contactarnos en webboat@glomex.it. En el primer arranque en la sección "Configuración guiada" también se solicita el consentimiento para el "Monitorización de Errores" (Fig. 27), lo que permite al sistema enviar en tiempo real el informe de eventuales errores de forma anonimizada al soporte técnico de Glomex, que podrá analizarlos y verificar la presencia de posibles bugs de forma predictiva antes de que se manifiesten a los usuarios finales.

NOTA 2: El router del weBBoat® ePlus 5G tiene dos ranuras SIM. La primera está destinada a SIM físicas (formato micro SIM), mientras que la segunda ranura debe permanecer sin utilizar ya que está reservada para la configuración de eSIM. No insertar ninguna SIM física en la ranura 2 (Fig. 1A).

PASO 8 En "Configuración guiada", la opción de Autoswitch está habilitada como ajuste predeterminado. La función "Autoswitch" permite pasar automáticamente de Wi-Fi a 5G/4G si se pierde la señal del hotspot Wi-Fi externo (ej. Wi-Fi del puerto/marina).

Cuando se utiliza la conexión 5G/4G, si se detecta nuevamente el mismo hotspot Wi-Fi externo (ej. Wi-Fi del puerto/marina), el weBBoat® ePlus 5G pasará automáticamente de 5G/4G a Wi-Fi. Para conectarse a una red Wi-Fi externa, ir a "conexión preferida", pulsar redes Wi-Fi y seleccionar una de las redes Wi-Fi externas disponibles. Introducir la contraseña (si es necesario) y pulsar el botón "conectar" para continuar (Fig. 10).

ADVERTENCIA: Durante la configuración Autoswitch, la conexión entre el dispositivo móvil y el weBBoat® ePlus 5G puede perderse. Se ruega verificar la conexión entre los dispositivos y, si es necesario, volver a conectarlos de forma inalámbrica antes de continuar.

(Fig. 1)



DOWNLOAD THE APP



(Fig. 2)




www.glomex.it - info@glomex.it / www.glomex.us - info@glomex.us
Rel. 1.0 issued July 2022 - Specifications may change without notice

(Fig. 3)



Wi-Fi connection

(Fig. 4)

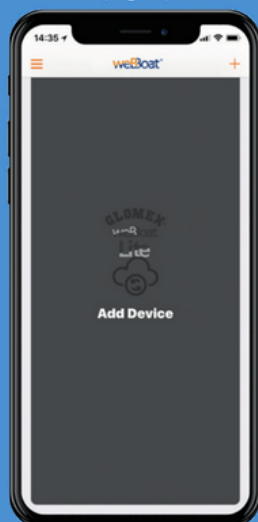


Add new weBBoat

(Fig. 5)



Add new weBBoat

(Fig. 6)

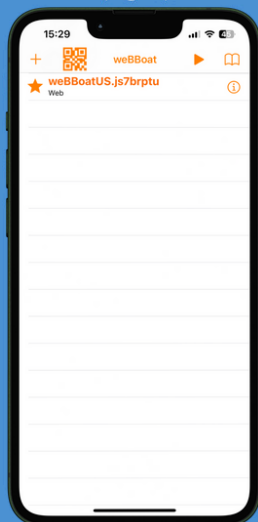


Connecting to weBBoat

(Fig. 7)




weBBoat login

(Fig. 8)

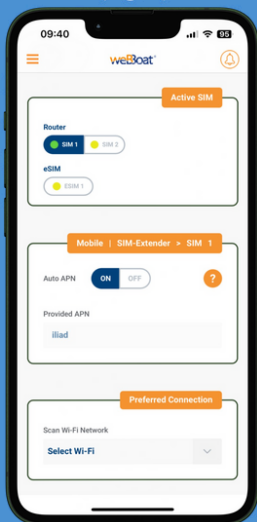

Setup Wizard

(Fig. 9)

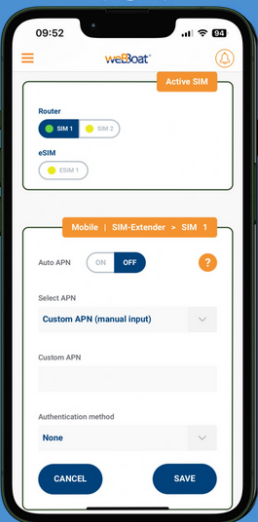

Setup Wizard

(Fig. 10)



Setup Wizard

 **STEP 9** After pressing the “Connect” button, the “Control Panel” will be displayed automatically. This section shows information regarding the signal, the active SIM card, the “eSIM Manager” for managing eSIM profiles, the external Wi-Fi network the weBBoat is connected to, and the access point currently in use (Fig. 12).

STEP 10 In the “Control Panel”, it is possible to choose one of the following Mobile modes (Fig. 12A): **Auto/Priority 5G**: weBBoat® ePlus 5G is connected to the network that provides the highest-level Internet connection. weBBoat® ePlus 5G is connected to the 5G network. If the 5G network is not available, it will be connected to the 4G network (if the 4G signal is also not available, it will connect in 3G mode if available). **4G Only**: weBBoat® ePlus 5G is connected only to the 4G network. **3G Only**: weBBoat® ePlus 5G is connected only to the 3G network. It is possible to select the active SIM by clicking on the SIM selector (Fig. 12). The Active SIM section is composed of two sections: 1) Router and 2) eSIM. Selecting SIM1 selects the physical SIM which can be inserted into the external slot located in the lower radome (see Fig. 1). Selecting SIM2 switches to the eSIM section, and if a default eSIM was previously selected, this will be automatically re-selected. The SIM switching operation takes approximately 6 seconds to complete.

STEP 11 To install a new eSIM, two prerequisites must be met: the router must be connected to the Internet and it must be connected via Wi-Fi, via SAT/Ethernet or through another eSIM (it is not possible to configure a new eSIM when connected to the Internet with the physical SIM in Slot 1). Once the router is connected to the Internet, it is necessary to enable the “eSIM Manager” (see Fig. 18) and click the “Add eSIM” button. It is now possible to scan the QR Code (by taking a photo directly from the App or by uploading an image of the QR Code from the image library) (Fig. 19).

NB: For QR Code scanning, it is recommended to print the QR Code and not to scan images from a monitor or screen, and to use images with good resolution and without interference. In case problems arise during QR Code scanning, you can enter the eSIM activation code provided by your operator, copying it entirely and without modifications, including uppercase, lowercase, and special characters. The code has a structure similar to 1\$smv4xxxxxx.xxxxx.xsesim.com\$A1B2C3D4E5F67890123456789ABCD. If possible, use QR Code scanning to avoid input errors. If the scanning is successful, the “Activation Code” field will be filled in automatically. In addition to the “Activation Code” field, it is necessary to assign a “Name” to the new eSIM profile and, only for some operators, enter a “Confirmation Code”. Once the new eSIM profile has been downloaded, it must be activated before proceeding with the first connection, always from the “eSIM Manager” section. It is currently possible to manage up to 8 eSIM profiles simultaneously.

STEP 12 The “eSIM Manager” section can be enabled or disabled. To add a new eSIM, to **enable** or **disable** an eSIM profile, or to remove an eSIM profile, this section must be active. NB: if an eSIM profile is deleted, it may not be possible to add the same one again except after intervention by the operator (this depends on the policy of each individual operator). (see Fig. 20)

STEP 13 Other operating modes for Mobile/Wi-Fi management accessible from the Control Panel are: **Automatic Switch**: as described in point 8. **Only Mobile**: the weBBoat is forced to operate in Mobile mode regardless of other available Internet sources. **Only Wi-Fi**: the weBBoat is forced to operate using the selected external Wi-Fi source regardless of other available Internet sources. **Only SAT**: the weBBoat is forced to operate using the Starlink/SAT input regardless of other available Internet sources. **NOTE**: Please keep in mind that other Wi-Fi networks in the vicinity may affect the speed performance of the weBBoat® ePlus 5G.

STEP 14 To customize the name of the Wi-Fi network generated by the weBBoat® ePlus 5G (SSID) and its password, press the Menu button (Fig. 13) and select “Advanced Settings”. Enter the “weBBoat Router WiFi / Access Point” section. Change the SSID in the related field and select the encryption type. Enter the password and press the Save button (Fig. 14). In this section, it is also possible to select the Access Point frequency type (2.4/5 GHz). **NOTE**: If the weBBoat® ePlus 5G is connected to a Wi-Fi network with a pre-set frequency, it is not possible to select the frequency. The pre-set Wi-Fi frequency is automatically taken by the weBBoat®.

TIP: Choose WPA2-PSK encryption for increased security.

NOTE: Do not use spaces or special characters in the Wi-Fi network name (SSID) and password. After changing the Wi-Fi network name (SSID) and password, the weBBoat® ePlus 5G will automatically restart. Close the weBBoat® app, reconnect the mobile device (e.g., smartphone) to the new weBBoat® ePlus 5G Wi-Fi network, and then reopen the app.

 **funzionamento della modalità “Autoswitch” andando a ridefinire la priorità delle varie sorgenti internet**: WiFi (Default Priorità 1), Mobile (Default Priorità 2) e Starlink/SAT (Default Priorità 3). (Fig. 11) **NB**: Quando il led è verde significa che la connessione relativa alla priorità è disponibile e quella in uso. Quando il led è giallo la connessione è disponibile ma non in uso. Quando è grigia significa che al momento non è disponibile.

PASSAGGIO 9 Dopo aver premuto il tasto “Connetti”, il Pannello di Controllo verrà mostrato automaticamente. Questa sezione include tutte le informazioni relative al segnale, la scheda SIM attiva, eSIM Manager per la gestione dei profili eSIM, la rete Wi-Fi alla quale il weBBoat è collegato e l'access point in uso (Fig. 12).

PASSAGGIO 10 Nel “Pannello di controllo”, è possibile scegliere una delle seguenti modalità Mobile (Fig. 12A): **Auto/Preferenza 5G**: weBBoat® ePlus 5G è collegato alla rete che fornisce la connessione Internet di livello più alto. weBBoat® ePlus 5G è collegato alla rete 5G. Se la rete 5G non è disponibile, sarà collegato alla rete 4G (Se anche il segnale 4G non dovesse essere disponibile si collegherà in modalità 3G se disponibile). **Solo 4G**: weBBoat® ePlus 5G è collegato solo alla rete 4G. **Solo 3G**: weBBoat® ePlus 5G è collegato solo alla rete 3G. È possibile selezionare la SIM attiva facendo clic sul selettore SIM (Fig. 12). La sezione di selezione SIM (SIM Attiva) è composta da due sezioni: 1) Router e 2) eSIM. Selezionando la SIM1 si seleziona la SIM fisica che è possibile inserire nello slot esterno al radome inferiore (vedi Fig. 1). Selezionando la SIM2 si passa alla sezione eSIM, se in precedenza è stata selezionata una eSIM di default questa viene ri-selezionata in automatico. L'operazione di cambio della SIM richiede circa 6 secondi per essere completata.

PASSAGGIO 11 Per installare una nuova eSIM devono essere verificati due prerequisiti: il router deve essere connesso a Internet e deve essere connesso via Wi-Fi, via SAT/Ethernet oppure tramite un'altra eSIM (non è possibile effettuare la configurazione di una nuova eSIM quando si è connessi a Internet con la SIM fisica dello Slot 1).

Una volta connesso a Internet il router è necessario abilitare l'eSIM Manager (Fig. 18) e cliccare sul pulsante “Aggiungi eSIM”. Ora è possibile effettuare la scansione del QR Code (scattando una foto direttamente dall'App oppure caricando un'immagine del QR Code) dalla libreria delle immagini). (Fig. 19)

NB: Per la scansione del QR Code si raccomanda di stampare il QR Code e di non inquadrare immagini da un monitor o schermo e di usare immagini di buona Risoluzione senza elementi di disturbo. Nel caso si dovessero riscontrare problemi con la scansione del QR Code puoi inserire il codice di attivazione eSIM fornito dal tuo operatore, copiandolo per intero e senza modifiche, inclusi maiuscole, minuscole e caratteri speciali. Il codice ha una struttura simile a 1\$sm-v4-xxx-xxx.xxxxx.xx-esim.com\$A1B2C3D4E5F67890123456789ABCD. Se possibile, utilizza la scansione del QR code per evitare errori di inserimento.

Se la scansione avverrà con successo il campo “Activation Code” verrà compilato automaticamente. Oltre al campo Activation Code è necessario assegnare un “Nome” da Assegnare al nuovo profilo eSIM e solamente per alcuni operatori inserire un “Codice di Conferma”. Una volta scaricato il nuovo profilo eSIM sarà necessario attivarlo prima di procedere alla prima connessione sempre dalla sezione “eSIM Manager”. Attualmente è possibile gestire fino a 8 profili eSIM contemporaneamente.

PASSAGGIO 12 La sezione “eSIM Manager” può essere Attivata o Disattivata. Per poter **aggiungere** una nuova eSIM, **Attivare** o **Disattivare** un profilo eSIM o rimuovere un profilo eSIM questa sezione deve essere attiva. NB: se si procede alla cancellazione di un profilo eSIM è possibile che non si possa aggiungere nuovamente lo stesso se non in seguito a intervento del gestore (Dipende dalla policy di ogni singolo operatore). (Fig. 20)

PASSAGGIO 13 Altre modalità di gestione del funzionamento Mobile/Wi-Fi accessibili dal pannello di Controllo sono: **Switch Automatico**: come descritto al punto 8. **Solo Mobile**: il weBBoat è forzato a funzionare in Mobile indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **Solo Wi-Fi**: il weBBoat è forzato a funzionare in Wi-Fi indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **Solo SAT**: il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando l'ingresso Starlink/SAT indipendentemente da altre sorgenti Internet disponibili. **NOTA**: Si prega di tenere presente che altre reti Wi-Fi nelle vicinanze potrebbero influire sulle prestazioni di velocità del weBBoat® ePlus 5G.

 Veuillez vérifier la connexion entre les dispositifs et, si nécessaire, les reconnecter en mode sans fil avant de continuer. Dans la section “Paramètres avancés”, une section “Connexion préférée” est présente (Fig. 11) dans laquelle il est possible de personnaliser le fonctionnement du mode “Autoswitch” en redéfinissant la priorité des différentes sources Internet : Wi-Fi (Priorité par défaut 1), Mobile (Priorité par défaut 2) et Starlink/SAT (Priorité par défaut 3) (Fig. 11). NB : lorsque la LED est verte, cela signifie que la connexion relative à la priorité est disponible et en cours d'utilisation. Lorsqu'elle est jaune, la connexion est disponible mais non utilisée. Lorsqu'elle est grise, cela signifie qu'elle n'est pas disponible pour le moment.

ÉTAPE 9 Après avoir appuyé sur le bouton “Connecter”, le Panneau de Contrôle sera affiché automatiquement. Cette section inclut toutes les informations relatives au signal, à la carte SIM active, au eSIM Manager pour la gestion des profils eSIM, au réseau Wi-Fi auquel le weBBoat est connecté et à l'access point en utilisation (Fig. 12).

ÉTAPE 10 Dans le “Panneau de Contrôle”, il est possible de choisir un des modes Mobile suivants (Fig. 12A) : **Auto/Préférence 5G** : le weBBoat® ePlus 5G est connecté au réseau fournissant le niveau de connexion Internet le plus élevé. Le weBBoat® ePlus 5G est connecté au réseau 5G. Si le réseau 5G n'est pas disponible, il sera connecté au réseau 4G (et si le signal 4G n'est également pas disponible, il se connectera en mode 3G si disponible). **Uniquement 4G** : le weBBoat® ePlus 5G est connecté uniquement au réseau 4G. **Uniquement 3G** : le weBBoat® ePlus 5G est connecté uniquement au réseau 3G. Il est possible de sélectionner la SIM active en cliquant sur le sélecteur SIM (Fig. 12).

La section de sélection SIM (SIM Active) est composée de deux sections : 1) Router et 2) eSIM. En sélectionnant SIM1, on sélectionne la SIM physique qui peut être insérée dans le logement externe du radôme inférieur (Fig. 1).

En sélectionnant SIM2, on passe à la section eSIM ; si une eSIM par défaut a été sélectionnée précédemment, celle-ci sera automatiquement re-sélectionnée. L'opération de changement de SIM nécessite environ 6 secondes pour être complétée.

ÉTAPE 11 Pour installer une nouvelle eSIM, deux prérequis doivent être vérifiés : le routeur doit être connecté à Internet et doit être connecté via Wi-Fi, via SAT/Ethernet ou via une autre eSIM (il n'est pas possible d'effectuer la configuration d'une nouvelle eSIM lorsque l'on est connecté à Internet avec la SIM physique du Slot 1).

Une fois le routeur connecté à Internet, il est nécessaire d'activer le eSIM Manager (Fig. 18), et de cliquer sur le bouton “Ajouter eSIM”. Il est maintenant possible d'effectuer la lecture du QR Code (en prenant une photo directement depuis l'App ou en chargeant une image du QR Code depuis la bibliothèque d'images) (Fig. 19).

NB : pour la lecture du QR Code, il est recommandé d'imprimer le QR Code et de ne pas viser des images depuis un moniteur ou un écran, et d'utiliser des images de bonne résolution sans éléments perturbateurs. En cas de problèmes lors de la lecture du QR Code, il est possible de saisir le code d'activation eSIM fourni par votre opérateur, en le copiant entièrement et sans modification, y compris majuscules, minuscules et caractères spéciaux. Le code a une structure similaire à 1\$sm-v4-xxx-xxx.xxxxx.xx-esim.com\$A1B2C3D4E5F67890123456789ABCD. Si possible, utiliser la lecture du QR Code pour éviter les erreurs de saisie.

Si la lecture est effectuée avec succès, le champ “Activation Code” sera automatiquement rempli. En plus du champ Activation Code, il est nécessaire d'assigner un “Nom” au nouveau profil eSIM et, seulement pour certains opérateurs, saisir un “Code de Confirmation”. Une fois le nouveau profil eSIM téléchargé, il sera nécessaire de l'activer avant de procéder à la première connexion, toujours depuis la section “eSIM Manager”. Il est actuellement possible de gérer jusqu'à 8 profils eSIM simultanément.

ÉTAPE 12 La section “eSIM Manager” peut être activée ou désactivée. Pour pouvoir **ajouter** une nouvelle eSIM, **activer** ou **désactiver** un profil eSIM ou supprimer un profil eSIM, cette section doit être active. NB : si l'on procède à la suppression d'un profil eSIM, il est possible qu'il ne soit plus possible d'ajouter de nouveau le même profil si ce n'est après intervention de l'opérateur (cela dépend de la politique de chaque opérateur) (Fig. 20).

ÉTAPE 13 D'autres modalités de gestion du fonctionnement Mobile/Wi-Fi accessibles depuis le Panneau de Contrôle sont : **Switch Automatique** : comme décrit au point 8. **Mobile Seul** : le weBBoat est forcé à fonctionner en Mobile indépendamment des autres sources Internet disponibles. **Wi-Fi Seul** : le weBBoat est forcé à fonctionner en utilisant la source Wi-Fi externe sélectionnée indépendamment des autres sources

 Bitte die Verbindung zwischen den Geräten überprüfen und gegebenenfalls vor dem Fortfahren erneut drahtlos verbinden. In der Sektion “Erweiterte Einstellungen” ist eine Sektion “Bevorzugte Verbindung” vorhanden (Abb. 11), in der der Betrieb des Modus “Autoswitch” personalisiert werden kann, indem die Priorität der verschiedenen Internetquellen neu definiert wird: Wi-Fi (Standardpriorität 1), Mobile (Standardpriorität 2) und Starlink/SAT (Standardpriorität 3) (Abb. 11). NB : lorsque la LED est verte, cela signifie que la connexion relative à la priorité est disponible et en cours d'utilisation. Lorsqu'elle est jaune, la connexion est disponible mais non utilisée. Lorsqu'elle est grise, cela signifie qu'elle n'est pas disponible pour le moment.

SCHRITT 9 Nach dem Drücken der Taste “Verbinden” wird das Kontrollpanel automatisch angezeigt. Dieser Bereich enthält alle Informationen zum Signal, zur aktiven SIM-Karte, zum “eSIM Manager” für die Verwaltung der eSIM-Profile, zum Wi-Fi-Netz, mit dem der weBBoat verbunden ist, sowie zum verwendeten Access Point (Abb. 12).

SCHRITT 10 Im “Kontrollpanel” kann einer der folgenden Mobile-Modi ausgewählt werden (Abb. 12A): **Auto/5G-Priorität**: der weBBoat® ePlus 5G ist mit dem Netzwerk verbunden, das die bestmögliche Internetverbindung bereitstellt. Der weBBoat® ePlus 5G ist mit dem 5G-Netz verbunden. Wenn das 5G-Netz nicht verfügbar ist, verbindet er sich mit 4G (und wenn das 4G-Signal ebenfalls nicht verfügbar ist, verbindet er sich im 3G-Modus, falls verfügbar).

Nur 4G: der weBBoat® ePlus 5G ist nur mit dem 4G-Netz verbunden. **Nur 3G**: der weBBoat® ePlus 5G ist nur mit dem 3G-Netz verbunden. Es ist möglich, die aktive SIM durch Klicken auf den SIM-Selektor auszuwählen (Abb. 12). Die SIM-Auswahlsektion (Aktive SIM) besteht aus zwei Sektionen: 1) Router und 2) eSIM.

Durch Auswahl von SIM1 wird die physische SIM ausgewählt, die im externen Slot des unteren Radoms eingesetzt werden kann (Abb. 1). Durch Auswahl von SIM2 wird zur eSIM-Sektion gewechselt; wenn zuvor eine Standard-eSIM ausgewählt wurde, wird diese automatisch wieder ausgewählt. Der SIM-Wechselvorgang benötigt ungefähr 6 Sekunden, um abgeschlossen zu werden.

SCHRITT 11 Um eine neue eSIM zu installieren, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Der Router muss mit dem Internet verbunden sein und über Wi-Fi, über SAT/Ethernet oder über eine andere eSIM verbunden sein (es ist nicht möglich, eine neue eSIM zu konfigurieren, wenn man über die physische SIM im Slot 1 mit dem Internet verbunden ist). Sobald der Router mit dem Internet verbunden ist, muss der “eSIM Manager” aktiviert (Abb. 18) und die Taste “eSIM hinzufügen” gedrückt werden.

Nun ist es möglich, den QR-Code zu scannen (durch Aufnehmen eines Fotos direkt über die App oder durch Laden eines QR-Code-Bildes aus der Bildergalerie) (Abb. 19).

NB: Für das Scannen des QR-Codes wird empfohlen, den QR-Code auszudrucken und keine Bilder vom Monitor oder Bildschirm zu erfassen sowie Bilder in guter Auflösung ohne Störelemente zu verwenden. Falls Probleme beim Scannen des QR-Codes auftreten, kann der vom Betreiber gelieferte eSIM-Aktivierungscode eingegeben werden, vollständig und ohne Änderungen, einschließlich Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen. Der Code hat eine Struktur ähnlich: 1\$sm-v4xxxxxx.xxxxx.xsesim.com\$A1B2C3D4E5F67890123456789ABCD. Wenn möglich, das Scannen des QR-Codes nutzen, um Eingabefehler zu vermeiden.

Wenn das Scannen erfolgreich ist, wird das Feld “Activation Code” automatisch ausgefüllt. Zusätzlich zum Feld “Activation Code” muss ein “Name” für das neue eSIM-Profil vergeben werden und nur bei einigen Betreibern ein “Bestätigungscodes” eingegeben werden. Nachdem das neue eSIM-Profil heruntergeladen wurde, muss es vor der ersten Verbindung aktiviert werden – immer über die Sektion “eSIM Manager”. Derzeit können bis zu 8 eSIM-Profile gleichzeitig verwaltet werden.

SCHRITT 12 Die Sektion “eSIM Manager” kann aktiviert oder deaktiviert werden. Um eine neue eSIM **hinzufügen**, ein eSIM-Profil zu **aktivieren** oder zu **deaktivieren** oder ein eSIM-Profil zu entfernen, muss diese Sektion aktiv sein. NB: Wenn ein eSIM-Profil gelöscht wird, kann es möglich sein, dass dasselbe Profil nicht erneut hinzugefügt werden kann, außer nach Eingriff des Betreibers (abhängig von der jeweiligen Betreiber-Policy). (Abb. 20)

SCHRITT 13 Weitere Betriebsmodi für die Mobile/Wi-Fi-Verwaltung, die über das Kontrollpanel zugänglich sind, sind: **Automatischer Switch**: wie unter Punkt 8 beschrieben. **Nur Mobile**: der weBBoat wird gezwungen, im Mobile-Modus zu arbeiten, unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen. **Nur Wi-Fi**: der weBBoat wird gezwungen, unter Verwendung der

 En la sección “Ajustes avanzados” está presente una sección “Conexión preferida” (Fig. 11) en la cual es posible personalizar el funcionamiento del modo “Autoswitch” redefiniendo la prioridad de las distintas fuentes de Internet: Wi-Fi (Prioridad por defecto 1), Móvil (Prioridad por defecto 2) y Starlink/SAT (Prioridad por defecto 3) (Fig. 11). NB : lorsque la LED est verte, cela signifie que la connexion relative à la priorité est disponible et en cours d'utilisation. Lorsqu'elle est jaune, la connexion est disponible mais non utilisée. Lorsqu'elle est grise, cela signifie qu'elle n'est pas disponible pour le moment.

PASO 9 Después de pulsar el botón “Conectar”, el Panel de Control se mostrará automáticamente. Esta sección incluye toda la información relativa a la señal, la tarjeta SIM activa, eSIM Manager para la gestión de perfiles eSIM, la red Wi-Fi a la cual el weBBoat está conectado y el access point en uso (Fig. 12).

PASO 10 En el “Panel de control”, es posible elegir uno de los siguientes modos Mobile (Fig. 12A): **Auto/Preferencia 5G**: el weBBoat® ePlus 5G está conectado a la red que proporciona el nivel más alto de conexión a Internet. El weBBoat® ePlus 5G está conectado a la red 5G. Si la red 5G no está disponible, se conectará a la red 4G (si tampoco la señal 4G estuviera disponible, se conectará en modo 3G si está disponible).

Solo 4G: el weBBoat® ePlus 5G está conectado solo a la red 4G. **Solo 3G**: el weBBoat® ePlus 5G está conectado solo a la red 3G. Es posible seleccionar la SIM activa haciendo clic en el selector SIM (Fig. 12). La sección de selección SIM (SIM Activa) está compuesta por dos secciones: 1) Router y 2) eSIM.

Seleccionando SIM1 se selecciona la SIM física que es posible insertar en la ranura externa del radomo inferior (ver Fig. 1). Seleccionando SIM2 se pasa a la sección eSIM; si anteriormente se había seleccionado una eSIM por defecto, esta será re-seleccionada automáticamente. La operación de cambio de eSIM requiere aproximadamente 6 segundos para completarse.

PASO 11 Para instalar una nueva eSIM deben verificarse dos requisitos: el router debe estar conectado a Internet y debe estar conectado vía Wi-Fi, vía SAT/Ethernet o mediante otra eSIM (no es posible efectuar la configuración de una nueva eSIM cuando se está conectado a Internet con la SIM física del Slot 1).

Una vez conectado a Internet el router, es necesario habilitar el eSIM Manager (ver Fig. 18) y hacer clic en el botón “Añadir eSIM”. Ahora es posible efectuar el escaneo del Código QR (tomando una foto directamente desde la App o cargando una imagen del Código QR desde la biblioteca de imágenes) (ver Fig. 19).

NB: Para el escaneo del Código QR se recomienda imprimir el Código QR y no enfocar imágenes desde un monitor o pantalla y utilizar imágenes de buena resolución sin elementos de interferencia. En caso de que se presenten problemas con el escaneo del Código QR, puedes introducir el código de activación eSIM proporcionado por tu operador, copiándolo completo y sin modificaciones, incluyendo mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. El código tiene una estructura similar a: 1\$sm-v4-xxx-xxx.xxxxx.xx-esim.com\$A1B2C3D4E5F67890123456789ABCD. Si es posible, utiliza el escaneo del Código QR para evitar errores de introducción.

Si el escaneo tiene éxito, el campo “Activation Code” se completará automáticamente. Además del campo Activation Code, es necesario asignar un “Nombre” al nuevo perfil eSIM y solamente para algunos operadores introducir un “Código de Confirmación”. Una vez descargado el nuevo perfil eSIM será necesario activarlo antes de proceder a la primera conexión siempre desde la sección “eSIM Manager”. Actualmente es posible gestionar hasta 8 perfiles eSIM simultáneamente.

PASO 12 La sección “eSIM Manager” puede ser Activada o Desactivada. Para poder **añadir** una nueva eSIM, **Activar** o **Desactivar** un perfil eSIM o eliminar un perfil eSIM esta sección debe estar activa. NB: si se procede a la eliminación de un perfil eSIM, es posible que no sea posible añadir nuevamente el mismo salvo tras intervención del operador (depende de la política de cada operador). (ver Fig. 20).

PASO 13 Otras modalidades de gestión del funcionamiento Mobile/WiFi accesibles desde el Panel de Control son: **Switch Automático**: como descrito en el punto 8. **Solo Mobile**: el weBBoat está forzado a funcionar en Mobile independientemente de otras fuentes de Internet disponibles. **Solo Wi-Fi**: el weBBoat está forzado a funcionar utilizando la fuente Wi-Fi externa seleccionada independientemente de otras fuentes de Internet disponibles.

Solo SAT: el weBBoat está forzado a funcionar utilizando la entrada Starlink/SAT independientemente de otras fuentes de Internet disponibles. **NOTA**: se ruega tener en cuenta que otras redes Wi-Fi cercanas podrían influir en el rendimiento de velocidad del weBBoat® ePlus 5G.

